GATES

Gates tiene su sede central en Denver (EEUU), lidera la fabricación de correas y mangueras para aplicaciones industriales, hidráulicas, agrícolas y automotrices. Gates no solamente provee a los grandes constructores de vehículos y máquinas, sino que también provee los reemplazos. Los principales sectores de actividad de nuestros clientes se sitúan en las áreas a u tomotriz, agrícola, minería, alimentación, transporte, construcción y máquinas de oficina y para la tecnología informática.

En 1996, The Gates Rubber Compa**ny** se fusiona con Tomkins PLC, un gru**po** financiero de Londres.

Cada empresa del Grupo Gates es el primer fabricante mundial dentro de su especialidad y garantiza los productos de alta calidad que usted espera de Gates.

ESTÁNDARES DE CALIDAD GATES

Las plantas de Gates ganan status de *Proveedor Preferido*





✓ Nuestros productos se ejecutan con sistemas de calidad construidos bajo normas ISO

✓ Las instalaciones están acreditadas ISO/TS ver ISO 9001 e ISO me 14000 una



GATES EN ARGENTINA

Gates Argentina S. A. presenta hoy este nuevo catálogo de Correas para aplicaciones automotrices, con el fin de mantener el servicio a nuestros clientes.

Tipos de Correas

En los automóviles se pueden encontrar tres tipos de correas:

Correas en V

Correas acanaladas Micro-V®

Correas de distribución

Todas son esenciales para el correcto funcionamiento del vehículo.



Las correas en V y Micro-V® se aplican para:

alternador

bomba de agua

ventilador

bombas de dirección hidráulica

compresores de aire acondicionado? bombas de aire para equipos

auxiliares.

Las correas de distribución se aplican para:

árbol de levas

bombas de inyección

bombas internas de agua

Gates inventó la correa en V en 1917

En los primeros automóviles, los ventiladores y alternadores giraban por medio de una soga de cáñamo redonda o una correa plana fabricada de cuero o caucho.

En 1917, John G. Gates inventó la correa en V, una correa de caucho, con forma de cuña que encajaba de manera más eficiente en el canal de las poleas (que tenía forma de V).

Al evolucionar los automóviles, las correas cambiaron su diseño y su construcción. Se desarrollaron compuestos de caucho para resistir las diferencias de temperaturas climáticas. Estos compuestos superaron el calor generado por el motor y también el aceite, el refrigerante, el polvo de las calles y el agua.

Las correas debieron ser lo bastante flexibles como para transmitir potencia en forma pareja y estructuralmente resistentes como para soportar la tensión necesaria en la transmisión de ese esfuerzo.

Correas Micro-V®

En 1979 se comienzan a utilizar las correas acanaladas en los automóviles, porque su mayor flexibilidad permite una mejor adherencia a las poleas pequeñas y esto facilita su aplicación en las

transmisiones "de serpentín", donde la potencia se transmite desde ambos lados de la correa.

Una correa de serpentín sustituye a varias correas en V utilizando mucho menos espacio. Lo que a su vez permite disminuir el tamaño del compartimiento del motor.

Correas de Distribución

Hoy nos sorprendemos al ver la utilización de cadenas para transmisión. Son pesadas, requieren lubricación, ocupan espacio, hacen ruido y son sucias.

Los diseñadores adoptan las correas sincrónicas, dentadas, y no se equivocan, utilizadas en distribución, superan el rendimiento de una

cadena, son livianas, no requieren lubricación, el enganche con los dientes de los piñones es preciso, son mucho más económicas y a de más a horran espacio, peso y son silenciosas.

No vendemos solamente productos

Gates es el líder en tecnología de correas y asegura a sus clientes una correa de recambio equivalente al producto de origen.

Las correas Gates cumplen con las normas de equipo original más severas. Somos el único fabricante de recambios que está reconocido por los fabricantes de productos de equipo original en todo el mundo, lo que nos permite suministrar correas de distribución para motores nuevos.

Los fabricantes de equipo original de los EEUU, Japón, Brasil y Corea, prefieren a Gates. Este apoyo es el resultado de nuestras capacidades en línea de producción, materiales y diseño experto. De ahí nuestra posición de liderazgo en la industria de fabricantes de equipo original.



Las correas en V están compuestas por res secciones:


Capa superior: Se fabrica con compuestos de caucho y fibra, protege a las cuerdas tensoras del polvo y el aceite, y les proporciona soporte transversal

Cuerdas tensoras: Son el músculo de la correa. Se fabrican con poliéster retorcido, que tiene la cualidad de aportar la resistencia necesaria para: soportar el impacto por choque, el estiramiento, la flexibilidad en torno a la polea y una larga duración de la correa

Capa inferior: proporciona soporte a las cuerdas y transfiere la carga a la polea. Tiene dos capas, la parte que está debajo de la cuerda tensora está cargada con fibra y la parte más externa

está compuesta por fibra de aramida.

Veamos ahora algunos detalles de construcción que hacen excepcionales a las correas Gates:

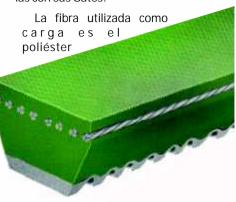

que, a diferencia del algodón, no absorbe ni atrae al aceite, que causa falta de adhesión con la polea, y deteriora el caucho ocasionando fallas prematuras.

La fibra de aramida es el mismo material que se utiliza en los chalecos antibalas, es autolubricante, eso permite que la correa entre y salga de la polea más rápida, suave y silenciosamente y también es muy resistente al calor.

Las ranuras permiten un menor radio de curvatura de la correa, adaptándose a poleas más pequeñas debido a su mayor flexibilidad, el patrón variable de las ranuras reduce el ruido armónico.

Las tres secciones de la correa se mantienen unidas por material adhesivo. Alrededor de las cuerdas tensoras se utiliza un elastómero líquido y un material de goma especial, que durante la vulcanización fluye cubriendo los espacios vacíos entre la cuerda, los textiles y los componentes de caucho.

La posición de las cuerdas tensoras ecta el rendimiento de la correa.

Para explicar porqué algunas correas enen la cuerda en el centro, veamos omo se construyen: Sobre un tambor se lisponen las distintas capas de material, después de vulcanizarlas, se cortan las

En el dibujo puede observarse que es



Corte de un sector de la placa para correas

se desecha. En cambio, en las correas con cuerda central se aprovechan intensamente el

duran como las de cuerda alta, en la línea alta tienen un 40% más de cuerdas porque están ubicadas en la parte más ancha de la correa. Pruebas efectuadas por la Sociedad de



imposible un buen aprovechamiento del Ingenieros Automotrices (SAE), han 7 material con las cuerdas en la parte superior, permitido demostrar que nuestras correas en negro vemos la cantidad de material que de cuerda alta con capa de aramida duran cuatro veces más que las correas de cuerda central

Pero por si misma la cuerda alta no es Pero las correas de cuerda central no una garantía. Si las correas están realizadas con materiales inadecuados, o lineas de producción ineficientes, o al efectuar los cortes, las caras de las correas no encajan con precisión, o el material de adhesión no brinda la cohesión necesaria para que la correa trabaje como una sola ? pieza, las correas fallan<u>s</u>

En Gates efectuamos pruebas y evaluaciones de nuestra producción en forma continua, y no nos conformamos d con un rendimiento correcto, porque Correa de cuerda alta Correa de cuerda media queremos brindar la mejor calidad y el

✓ Inspeccione las correas una vez al mes, verifique el desgaste, la tensión y la limpieza.


✓ Reemplácelas cada cuatro años sin importar su aspecto, las pruebas demuestran que después de ese lapso la posibilidad de fallo aumenta dramática-

✓ Cuando una correa se aplica para el alternador o el aire acondicionado está mucho más exigida que cuando se la utiliza para dirección hidráulica o bomba de agua.

El chirrido que produce la correa al desgastarse indica la necesidad de cambiarla, pero es mucho menos fiable que efectuar una revisión periódica.

Al inspeccionar una correa recuerde apagar el motor y en el caso de tener un ventilador eléctrico controlado por termostato desconecte la batería.

Luego tuerza ligeramente la correa para ver las paredes laterales y la parte inferior y observe si alguna de 🥕 las siguientes señales está presente, cualquiera de ellas obliga al reemplazo de la correa.

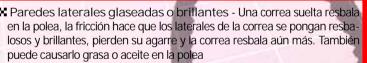

Grietas - Las grietas profundas que aparecen a intervalos regulares son causadas por el giro de la correa alrededor de una polea demasiado pequeña (alternador), la capa inferior es sometida a esfuerzos que la llevan a la rotura. Las grietas menos profundas e irregulares indican que la correa ya ha tenido una larga vida útil.


Formación de trozos - Al profundizarse las grietas, comienzan a separarse trozos de la correa, destruyéndola

★ Capas separadas - Una correa que se está desarmando en capas podría ser víctima del aceite de piezas del motor con fugas. El aceite y la grasa son los peores enemigos de los compuestos de caucho, debilitando las uniones de los compuestos y haciendo que la correa se ablande y se ponga esponjosa. Con el tiempo esta correa resbalará, generará calor y fallará.

X Rotura cuerda tensora - Un objeto extraño puede cortar la correa y romper las cuerdas tensoras. Esta rotura también puede iniciarse al hacer fuerza de palanca sobre la correa durante su instalación.

Paredes laterales dañadas por las poleas - Una pared áspera en la polea o un objeto extraño (tal como arena o grava) cortará en trozos la pared lateral de la correa. Los objetos extraños pueden entrar a la polea si la correa está aceitosa o pegajosa. La limpieza regular de los componentes de la transmisión ayudan a prevenir el problema.

♣ Fallo de la cuerda del borde - Cuando una grieta se desarrolla en el lugar en que la cuerda tensora está expuesta, la cuerda sufre daños. Las poleas demasiado pequeñas, una tensión excesiva o cargas accesorias pesadas también contribuyen al fallo de la cuerda del borde.

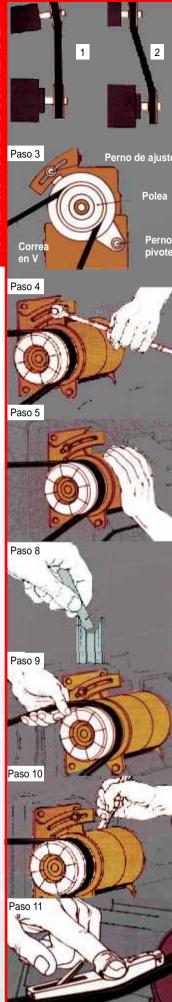

La complejidad de la instalación de la correa en V depende exclusivamente de la marca del automóvil y del número de transmisiones accesorias que tenga. Algunas correas se sustituyen en pocos minutos. Otras, especialmente aquellas encontradas en los vehículos de transmisión por eje delantero pueden tardar más tiempo. Si una correa requiere un gran tiempo de instalación, generalmente se debe a que hay que desmontar otras correas o componentes del motor para llegar a ella. Para la mayoría de los modelos de automóviles, la instalación de las correas sigue estos pasos

Paso 1 - Trabaje con seguridad, no deje de desconectar la batería del automóvil.

Paso 2 - Antes de guitar la correa antigua, compruebe la alineación de las poleas. Si los ejes de transmisión no son paralelos (gráfico 1) o si las poleas están fuera de alineación (gráfico 2), la transmisión podría estar gastando la correa antes de tiempo. La mala alineación obliga a que se tuerza o anude la correa al estar en funcionamiento. Esto provoca un esfuerzo desparejo en las cuerdas tensoras. En casos severos de mala alineación, la correa puede salirse de las poleas. Compruebe a alineación con una regla recta, existe una mala alineación si se puede observar falta de contacto entre las poleas y la regla. En ese caso ajuste o sustituya las poleas, los soportes de polea o los ejes si están doblados o rotos.

Paso 3 - Examine el sistema de transmisión en su totalidad antes de aflojar o desarmar algo. La mayoría de los sistemas siguen el patrón descrito aquí, pero algunas transmisiones son más complejas y requieren que se desmonten otras correas o componentes del motor

Paso 4 - Los accesorios o componentes del motor que sirven como ajustadores de la transmisión de correa, generalmente están conectados a soportes de montaje con pernos de pivote y ajuste. Se deben aflojar todos los pernos solamente si está sustituyendo la correa. Si solamente la está ajustando, deben aflojarse los pernos de un accesorio o polea loca.

Paso 5 - Reduzca la tensión de la transmisión empujando suavemente el accesorio o la polea loca hacia el bloque del motor. Si se atasca el accesorio o la polea, afloje su pivote, ajuste los pernos e

Paso 6 - La correa debe estar lo suficientemente floja como para quitarla de la transmisión con sus manos. No ejerza palanca con una herramienta, ya que eso dañará la polea.

Paso 7 - Asegúrese de que la nueva correa que está colocando en la transmisión es del tamaño correcto. Podrá verificar en este catálogo el tamaño adecuado.

Paso 8 - Inspeccione las poleas de las correas por ranuras gastadas, partículas extrañas, aceite o grasa en las ranuras. Los aceites pueden eliminarse con un disolvente de limpieza no inflamable. El óxido debe eliminarse con un cepillo de alambre y los rebordes que dañan las correas deben limarse. Si la polea está gastada debe ser reemplazada. Los desgastes de la polea pueden detectarse con una regla recta en la pared interior de la polea y en ocasiones al tacto utilizando el dedo meñique o la uña. La polea del alternador es la primera en sufrir desgastes, porque es la más pequeña. Otros síntomas de desgaste de la polea del alternador son si la correa evidencia resbalamiento, o si la batería está muerta.

Paso 9 - Instale la nueva correa alrededor de las poleas en el orden inverso en que quitó la antiqua. Con motores compactos, esto suele dificultarse. Si la correa parece ser demasiado corta, trate de instalarla desde otra posición. Algunas correas parecen poder ser instaladas de tres formas distintas, pero solamente una funciona.

Paso 10 - Para dar tensión a la correa, tire el accesorio o polea loca, alejándola del motor. Luego puede usar una palanca para aplicar fuerza en el mecanismo hasta que la correa esté apretada, pero NO apalanque contra los rebordes, depósitos de la bomba de dirección hidráulica ni ninguna pieza delicada del motor. Apriete primero el perno de ajuste.

Paso 11 - Compruebe la tensión de la correa con un medidor de tensión. La tensión correcta aparece en el catálogo 31-2020 de Gates o en el manual de mantenimiento del vehículo. La tensión inicial en una correa nueva debe ser mayor en 15 libras que la cifra alta recomendada por la gama de tensión de la correa. Pero no tensione la correa demasiado, ya que una correa sobretensionada falla tan rápido como una que resbala. Haga funcionar el automóvil durante cinco minutos para dejar que la correa se asiente en las poleas, luego vuelva a ajustar la tensión hasta la cifra extrema alta de la gama de tensión recomendada. El tensionamiento correcto de la correa es el paso más importante que puede tomar para ampliar la vida útil de la correa, porque elimina el problema de resbalamiento (la mayor causa e fallo prematuro de la correa). Finalmente recuerde que la presión del pulgar no es un método seguro ni preciso, solo un medidor de tensión le dará una lectura

NOTA: Las correas deben sustituise en conjuntos. Una correa nueva que se añade a un conjunto de correas antiguas no girará en las poleas de la misma manera que lo hacen las antiguas. Como resultado de eso, la carga de la transmisión no estará distribuida en forma pareja entre todas las correas. Si falla una correa de un conjunto, deben quitarse todas las correas que lo componen.





EXTRA SERVICE MICRO-V®

Las necesidades de los motores en aplicaciones de Vehículo Industrial son diferentes a los de Turismo.

Sus condiciones exigentes de trabajo, donde se transmite más fuerza a tensiones v velocidades más elevadas, hacen del motor el peor enemigo de la correa. Puesto que las averías inesperadas representan una pérdida considerable de tiempo y costes elevados, es evidente la importancia de una correa que cumpla las estrictas exigencias de las aplicaciones de Vehículo Industrial. Gates, como uno de los principales fabricantes de equipo original

Diseñada para una máxima durabilidad

Extra Service Micro-V® XF no es una correa cualquiera. Es la mejor.

Extra Service Micro-V® XF está diseñada para cumplir las exigencias del equipo original. Además, su construcción especial autobuses y tractores, cumpliendo así los requisitos más y en flexibilidad.

y de recambios tanto para Turismos como para Vehículos Industriales, conoce las correas para aplicaciones de VI meior que nadie.

Por eso hemos añadido a nuestra gama de productos específicos para VI una nueva correa revolucionaria diseñada para maximizar

No hay correa más resistente que la nueva Extra Service Micro-V® XF. Es oro verde puro.

exigentes de las modernas aplicaciones de VI.

Varias comprobaciones han demostrado que las correas Extra Service Micro-V® XF duran el doble que las correas acanaladas estándar. Metódicamente superan a todos los competidores en está adaptada a aplicaciones de Vehículo Industrial en camiones, cuanto a resistencia al desgaste y al calor, en capacidad de carga

Qué hace insuperable a la correa verde Éxtra Service Micro-V® XF?

El tejido dorsal verde proporciona altísima resistencia al desgaste.

Las cuerdas de tracción de poliéster mejoradas aseguran un bajo estiramiento y una óptima capacidad de carga incluso en las tensiones más elevadas.

Los canales de correa en EPDM reforzados con fibras de aramida garantizan una óptima resistencia a las temperaturas extremas, al deshilado, a las gotas de aceite y a la exposición al UV

El bajo perfil de correa proporciona una excelente flexibilidad. resultando en más kilómetros sin problemas.

> Incluso en las condiciones de trabajo más críticas, las correas Extra Service Micro-V® XF duran el doble que las correas acanaladas estándar

Máxima cobertura

La gama de correas Extra Service Micro-V® XF Gates ofrece una cobertura completa del mercado. El sistema de numeración basado en dimensiones permite determinar fácilmente la correa correcta para cada aplicación.

ORO VERDE

Esta correa revolucionará su visión de rendimiento de la correa, le ayudará a prevenir retrasos por averías y a ahorrar en

¡No se conforme con menos! Esta nueva correa verde forma parte de la gama Extra Service Gates, una gama completa de productos resistentes para aplicaciones de Vehículo Indastrial.

Extra Service Gates: una gama completa para aplicaciones de VI

Gates conoce las correas mejor que nadie.

Ofrecemos una gama completa de productos diseñados específicamente para garantizar un servicio duradero sin problemas en aplicaciones pesadas. El programa Gates para Vehículos Industriales incluye también el soporte técnico y de ventas, e informaciones actualizadas de aplicaciones.

Longitud Extra Número efectiva Service de canales Sección de los canales

consejos generales. Refiérase siempre a los procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo para el reemplazo, unsión y mantenimiento de correas rcanaladas. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños o lesiones.

;Recuerde!

Sólo le daremos

Gates no se responsabiliza de ningún fallo causado por el no segutmtento de estas instrucciones por parte del usuario.

Revisión v localización de averías de correas Micro-V

Como la correa Micro-V® XF realiza un trabajo duro en un perfectamente. Si la bomba de agua funciona adecuadamente, el correa a tiempo y reemplazarla antes de que falle. El intervalo de reemplazo recomendado es de 4 años. El calor, la tensión y la reemplazarlas a tiempo. abrasión afectan a las correas Micro-V® XF. Si una correa posibles daños en los accesorios y/o motores sobrecalentados.

La rotura de una sola correa acanalada en una transmisión en serpentín puede causar daños costosos. Una correa eficaz permite que la transmisión para accesorios funcione verdadera causa del problema.

ambiente exigente, es muy importante detectar el desgaste de la motor no se sobrecalentará y asegurará una larga duración. Gates recomienda revisar regularmente las correas acanaladas y

No olvide, no obstante, que problemas con la correa, como el resbala, provoca acumulación de calor, lo que puede causar ruido, el desgaste o la ruptura, muchas veces están causados por un fallo en la transmisión. Si este es el caso, reemplazar la correa no será suficiente. Será necesaria una profunda revisión de poleas, poleas-quías y tensores para localizar (y solucionar) la

Los siguientes signos de desgaste indican que se debe reemplazar la correa acanalada y/o los otros componentes:

GRIETAS I RREGULARES A LO LARGO DE LOS CANALES. Las grietas pequeñas que afectan un canal o varios canales pueden deberse a la exposición continua a temperaturas elevadas y la tensión causada por el doblamiento de la correa alrededor de las poleas. Las grietas comienzan en el borde superior de los canales y continúan hasta las cuerdas de tracción. Como regla general, si encuentra grietas a una distancia regular de uno o dos centímetros, la correa ya ha sobrepasado el 80% de su vida útil y se debe reemplazar.

DESPRENDI MI ENTO DE TROZOS DE CAUCHO. Partes o trocitos de caucho se desprenden de la correa, ante esto la correa puede fallar en cualquier momento. La caída de trozos de caucho se puede producir cuando varias grietas de una zona se mueven paralelamente hacia la cuerda. El calor, el paso del tiempo y la tensión son las principales causas.

→ DESHI LADO. Se deshace el material de los canales y se acumula en las ranuras de la correa. Existen varias causas, incluyendo la falta de tensión, desalineación, poleas desgastadas o una combinación de estos factores. En la mayoría de los casos, el deshilado ocurre en motores diesel, pero no se limita a este tipo de motores. Cuando el deshilado provoca ruido o vibraciones excesivas de la correa, ésta se debe reemplazar.

ABRASIÓN. Si el dorso de la correa se ve brillante o vidriosa o incluso si el tejido llegó a quedar l expuesto, esto puede deberse a una tensión incorrecta de la correa, ya que en movimiento, la correa entra en contacto con un objeto tales como una brida o un perno. . Reemplace la correa y quite el objeto extraño o, si no se puede quitar, asegúrese de que ya no haya contacto. Revise el tensor y asegure una tensión correcta.

CANALES EXTERIORES DE LA CORREA DAÑADOS. Los flancos de la correa se pueden ver brillantes, la cuerda se puede deshilachar y pueden faltar canales, incluso puede percibirse ruido y hasta la correa puede saltar de la polea. La desalineación de las poleas que es la causa más frecuente de ruptura prematura de las correas, ya que fuerza la correa a doblarse o girarse durante el funcionamiento, causando el desgaste prematuro. Reemplace la correa y no olvide alinear las poleas. También verifique que las poleas, soportes de polea y ejes no se hayan curvado o roto.

DESGASTE DESI GUAL DE LOS CANALES Deterioro en el flanco de la correa, posible ruptura de la cuerda de tracción o canales dentados. También puede percibir un ruido seco o chirriante. Un objeto extraño en la polea provoca un desgaste desigual y puede cortar la correa o romper las cuerdas de tracción. Revise la polea retire objetos extraños o reemplácela si está dañada.

→ PENETRACIÓN DE GRAVA Si grava o arena se amontona entre la(s) ranura(s) de la correa y el/los borde(s) de la polea se pueden observar agujeros pequeños en la parte dorsal de la correa. También se puede ver hinchazón y el tejido de alrededor de los aquieros se puede deshilachar. Limpie la transmisión y reemplace entonces la correa para evitar la separación de las cuerdas de tracción y posibles averías del motor.

SEPARACIÓN DE LOS CANALES Cuando uno de los canales comienza a separarse del resto puede provocar el desprendimiento de la cubierta o el deshilado de toda la correa. Suele tener origen en el mal posicionamiento de la correa, un canal fuera de la ranura de la polea provoca que ese canal funcione sin soporte, lo mismo ocurre con la polea mal alineada. La vida útil de la correa se verá limitada severamente, revise la polea controle la posición de la nueva correa sobre las ranuras de la polea, inspeccione la correa para ver si ha sido instalada correctamente

CONTAMINACIÓN CON ACEITE La superficie de la correa se ve descamada, pegajosa o hinchada. El aceite y la grasa son los peores enemigos de un compuesto de caucho, debilitando las uniones del compuesto y ablandando y esponjando la correa. Con el tiempo, esta correa se hará resbalosa, se calentará y fallará. Elimine el origen del escape de aceite, grasa o contaminación con aceite. Reemplace la correa. No utilice antideslizante de correas.


CORREA ROTA Si la correa está rota puede deberse a la presencia de un objeto extraño en la polea que puede cortar la correa y romper las cuerdas de tracción. Una ruptura de las cuerdas de tracción puede ocurrir y pasar inadvertida si la correa ha sido forzada durante la instalación. Otras posibles razones podrían ser severas cargas de choque o el bloqueo de una polea y/o accesorio. Revise con atención todos los componentes de la transmisión y compruebe que no existan objetos extraños o deterioros. Reemplácelos si fuese necesario. Asegúrese de no forzar la correa en la transmisión con herramientas inapropiadas.

RUI DO El ruido provocado por desalineación y/o tensión inapropiada se puede determinar por medio de la "prueba de pulverización de agua". Llene un pulverizador con agua y humedezca ligeramente la correa, con el motor encendido. Si el ruido persiste después de humedecer, podría indicar problemas con la tensión o correas desencajadas. Si el ruido disminuye durante algunos segundos y posteriormente se incrementa, es muy probable que haya un problema de desalineación. Si el ruido aumenta inmediatamente después de haber humedecido la correa con agua y no aumenta después, es que hay un problema de tensión.





Desmontaie e instalación de correas Micro-V®

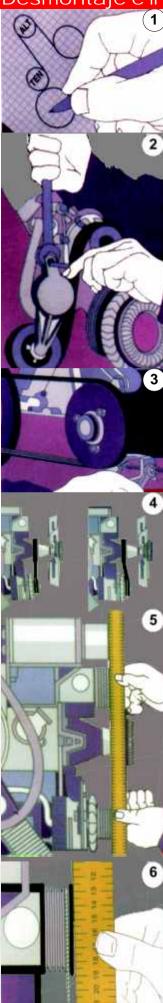

Paso 1 - Trabaje con seguridad, desconecte la batería y ponga el freno de mano.

Paso 2 - Compruebe el recorrido de la correa. Antes de guitar la correa vieia de una transmisión de serpentín, busque bajo el capó y cerca del motor un esquema del recorrido de la correa. Si no encuentra esta información haga un esquema (gráfico 1) para poder consultarlo más tarde, en el que se indique el recorrido que sigue la correa alrededor de las poleas.

Paso 3 - Alivie la tensión. La correa se guita mucho más fácilmente una vez que ha guitado la tensión. Muchos coches modernos utilizan un tensor automático, lo que facilita considerablemente el mantenimiento. Se alivia la tensión con una llave de tubo, (gráfico 2) o presionando la polea tensora aleiándola de la línea de la correa. Compruebe siempre el estado del tensor automático. Si no funciona correctamente, reemplácelo. Otros automóviles utilizan poleas tensoras o accesorios que se bloquean manualmente para que apliquen la tensión apropiada. Se llaman transmisiones de centro bloqueado. En estos casos (gráfico 3) afloje la tensión desenroscando el tornillo.

Paso 4 - Compruebe la alineación. Antes de guitar la correa vieia, compruebe la alineación de las poleas. Este es un paso indispensable ya que la alineación de las poleas es un factor crítico para las correas acanaladas. Una mala alineación puede desgastar excesivamente o dañar la correa, también puede causar ruido o que la correa se salte de las poleas. Una mala alineación puede deberse a ejes no paralelos sobre las transmisiones (gráfico 4 izquierda) o a la incorrecta posición de las poleas sobre los ejes (gráfico 4 derecha). Una mala alineación causada por ejes no paralelos, puede deberse a soportes doblados. Si es así reemplace los soportes. Para ubicar las poleas perfectamente alineadas se pueden utilizar planchas metálicas.

Una mala alineación no es fácil de descubrir y uno de los motivos es que los motores son muy compactos. Si tiene suficiente espacio, puede hacer una comprobación utilizando una regla recta (gráfico 5) o colocando una cuerda o un alambre fino en la misma ranura de cada polea, si hay una mala alineación, se podrá observar una distancia despareja entre el hilo y la polea al apoyar la regla sobre ambas poleas (gráfico 6).

Diagnosticar una mala alineación es fácil gracias a la herramienta DriveAlignTM, que le permite identificar los dos tipos más comunes de desalineación en sistemas de transmisión en serpentín, incluso en los compartimientos de motor reducidos. Simplemente coloque la herramienta dentro de las ranuras de una polea y apunte el rayo láser claro a una polea opuesta. Cualquier desalineación es visible instantáneamente. Esta herramienta ligera y fácil de utilizar de Gates es compatible con todas las transmisiones en serpentín.

Finalmente y se lo recomendamos muy especialmente, quite la correa y compruebe la alineación empleando nuestra herramienta de alineación, que es la única que puede proporcionarle la precisión del láser. Los otros métodos son tentativos y si tenemos en cuenta que las paredes de las poleas no son iguales en todas ellas, aún dentro del mismo vehículo, podemos tomar por buena una mala alineación y por mala una buena. El láser es la única manera segura de verificar la alineación

Paso 5 - Compruebe la correa y las poleas en busca de desgaste y suciedad. Una vez que haya quitado la correa, observela completamente, busque sus grietas, caída de trozos de goma y deshilado. Limpie las poleas y los tensores con un disolvente y busque en ellos signos de desgaste (gráfico 7). La superficie y las tolerancias dimensiones son más importantes para las correas acanaladas que para las correas trapezoidales. Para comprobar el estado de la polea, después de haberla limpiado, introduzca una pequeña cantidad de masilla plástica firmemente en las ranuras. Los bordes de la impresión deben ser rectos y los extremos deben ser iguales y sin deformaciones. Cuando note desgaste excesivo, reemplace la polea inmediatamente.

Paso 6 - Instalación de la correa Una vez que haya comprobado fehacientemente el estado de la transmisión, instale la correa según el diagrama que efectuó o la calcomanía del vehículo. Pruebe cuidadosamente que los canales de la correa estén alineados sobre los dientes de las poleas. Palpe las poleas que no se puedan inspeccionar visualmente para asegurar un montaje correcto. Recuerde que el mal montaje causa daños en la correa.

Paso 7 - Aplicar la tensión correcta. Si la transmisión de serpentín tiene un tensor automático, suelte lentamente el tensor para que aplique automáticamente la tensión correcta. Si el vehículo tiene una transmisión de centro bloqueado, aplique la tensión a la correa con sumo cuidado. Demasiada tensión daña las correas acanaladas, poca tensión puede causar ruido, hacer patinar y deshilar la correa. Después de haber aplicado tensión a la correa, haga funcionar la transmisión por algunos minutos para asegurar el buen funcionamiento de la correa y dispersar la tensión en todo su largo. ¿Cual es la tensión correcta? Para transmisiones debe ser de 13 a 15kg por canal. Después de un período de adaptación de aproximadamente 3 minutos, la tensión de una correa nueva baja, por lo que se debe volver a aplicar tensión a la correa. Las correas desmontadas para su inspección y reinstaladas, exigen una tensión de no más de 10kg por canal. Para transmisiones con un tensor automático, siga el mismo procedimiento para medir la tensión de la correa. Inspeccione el tensor y si es necesario reemplacelo.

Es fácil aplicar la tensión correcta con los tensímetros Gates Krikit. Cada tensímetro Krikit se suministra con información sobre su uso correcto y los valores medios de tensión de las correas. Aplicar la tensión correcta es aún más fácil gracias al tensímetro sónico STT-1 de Gates. Cada STT-1 se entrega listo para su uso y con un práctico manual de instrucciones y una quía fácil de utilizar.

Si una correa Micro-V® fue instalada y mantenida correctamente tendrá un servicio sin problemas durante muchos kilómetros.



CATALOGO APLICACIONES AUTOMOTRICES



MODO DE UTILIZACIÓN DEL CATÁLOGO

En este catálogo podrá identificar trapezoidal. Micro-V® o de distribución, apropiada para su aplicación

Hemos utilizado el orden alfanumérico para clasificar tanto las marcas como los modelos. Siga estos sencillos pasos

Ubique la marca de su vehículo.

2Los camiones están ubicados primero y luego los ómnibus

3 Seleccione el modelo

4 Controle que el vehículo se encuentra comprendido entre esos años de fabricación. Aplicaciones anteriores o posteriores pueden variar

5 Verifique el tipo de motor **6** Seleccione la aplicación para la cual desea efectuar el reemplazo de la correa

Controle las características en la columna aclaraciones.

8 Usted ya ha ubicado la correa que debe reemplazar.

NOTAS:

✓ Recuerde que la columna de aclaraciones le permite verificar si se trata de un vehículo con o sin aire acondicionado, con o sin dirección hidráulica y otras especificaciones puntuales como exclusiones

(e/), o destinos únicos (p/), o cuando el destino es para un modelo determinado si además incluve a otros (yp/)

✓ Verifique el significado de las abreviaturas utilizadas en las columnas aplicaciones v aclaraciones.

✓ Solicite siempre nuestras correas por la columna señalada (8) que identifica la dimensión en el caso de las correas Micro-V y la designación Gates para las trapezoidales y sincrónicas

✓En la siguiente columna encontrará la medida para las correas trapezoidales o la descripción del molde de las correas sincrónicas













SCANIA

13x1895 13x1505



camiones 🙎							
T-113 H	_	1994>	todos	Α	c/Vent	9610	13x1550
T-124 3	4	<>	DSC 1201	A	c/Bagua c/DH c/AA	8PK1989	
9	U		DSC 1202	A 6	c/Bagua c/DH c/AA 7	8PK1498	8
		5	NZ360	А	c/Bagua c/DH c/AA	8PK1510	
			NZ400	Α	c/Bagua c/DH	8PK1545	
T-142 H		1981>	todos	Α	c/Bagua	9561	13x1425
				Bagua	c/DH, s/AA	9477	13x1215
omnibus							

TRADUCCION DE ABREVIATURAS

COLUMNA DE APLICACIONES						
4	Alternador					
\+2°A	Alternador más segundo alternador					
AA	Aire acondicionado					
3Agua	Bomba de agua					
3Hidr	Bomba hidráulica					
CD	Correa de mando de distribución					
Compr	Compresor					
CompAA	Compresor de aire acondicionado					
DH	Dirección hidráulica					
PoInterm	Polea intermedia					
/ent	Ventilador					

COLUMN	A DE NOTA	٩S
tir de 2001	compr	
tir de enero de 2001	d/	(
2001 y hasta enero de 2002	DH	(
enero de 2001	e/	(

a partir de 2001	compr	compresor
a partir de enero de 2001	d/	desde
para 2001 y hasta enero de 2002	DH	dirección hi
hasta enero de 2001	e/	excepto
primero/a	h/	hasta
segundo/a	interm	intermedia
aire acondicionado	iny	inyección
aire acondicionado	p/	para
alternador	pol	polea
con	vent	ventilador
	a partir de enero de 2001 para 2001 y hasta enero de 2002 pasta enero de 2001 primero/a segundo/a aire acondicionado alternador	a partir de enero de 2001 bora 2001 y hasta enero de 2002 hasta enero de 2001 brimero/a segundo/a aire acondicionado alternador brima d/ DH e/ brimero/a h/ interm iny p/ pol

AGRALE - FIAT - FORD













AUNALL						
camiones						
4500 RS, 4500 RSD, 5000 R, 5000 S, 7000		todos	А	c/Bagua	9493	13x1255
6000, 6000 CD	<>	MWM Sprint 4.07 TCA	Α	c/Bagua	6PK0895	
7000 D, 7000 RD	<>	MWM 4.10 4 cil.	Α	c/Bagua p/alt 14V 55A	8PK1407	
		MWM 4.11 4 cil.	Α	c/Bagua p/alt 14V 65A	8PK1290	
7000 D/RD	< >	MWM 4.10T 4 cil.	Α	c/Bagua p/alt 14V 55A	8PK1397	
7500 TDX, 8500	<>	MWM 4.10T 4 cil.	Α	c/Bagua p/alt 14V 65A	8PK1290	
				c/Bagua p/alt 14V 55A	8PK1397	
				c/Bagua p/alt 14V 55A	8PK1407	
Ultravan RD	<>	Maxion 5.4	Α	c/Bagua	9502	13x1275
omnibus						
MA 75T	< >	MWM 4.10T 4 cil.	Α	c/Bagua c/DH p/alt 55A	8PK1397	
MA 75T Volare		MWM 4.10T 4 cil.	Α	c/Bagua p/alt 14V 55A	8PK1407	
MA 85T Volare	<>	MWM 4.10T 4 cil.	A	c/Bagua p/alt 14V 65A	8PK1290	

FIAT

camiones								
130 F 15	1975>	todos	Α	c/Bagua	9499	13x1265		
190 F/H	1975-1985	todos	Α	c/Bagua	7405	10x1025		
			PoInterm	c/Bagua	9561	13x1425		

FORD

camiones						
C 1113, C 1114, C 1117, C 1313,	1985-1994	Ford	А	c/Bagua	9571	13x1450
C 1314, C 1317, C 1514, C1517	1,700 1,771	1.5.4	DH	J. Sagaa	9402	13x1020
			PoInterm	c/AA	9632	13x1610
C 1215, C 1217, C 1415, C 1417,	1995>	Cummins 6BT 5.9L	Α	c/Bagua c/DH	8PK1440	
C 1421, C 1617, C 1621	'					
C 1422, C 1622, C 2322, C 3224,	1995>	Cummins 6CT 8.3L	Α	c/Bagua c/DH	8PK1420	
C 3530, C 4030	·					
C 2422, C 2422 Mixer, C 2425,	1995>	Cummins 6CT 8.3L/6CTAA 8.3L	Α	c/Bagua c/DH	8PK1604	
C 2425 Mixer, C 2630						
Cargo 814, 815	1995>	Cummins 4BTAA 3.9L	Α	c/Bagua c/DH	8PK1346	
F-350	10/98>	Cummins 4BTAA 3.9L	Α	c/Bagua c/DH	8PK1346	
				c/Bagua c/DH c/AA	8PK2200	
F-600		Perkins 6 cil.	Α	c/Bagua	9512	13x1300
	1984>	MWM diesel	Bagua		7466	10x1175
F-700		Perkins 6 cil.	Α	c/Bagua	9512	13x1300
F-750		Perkins 6 cil.	Α	c/Bagua	9512	13x1300
F-1000	1980-1992		Α	c/Bagua	7466	10x1175
		MWM 229.4	Α	c/Bagua	7466	10x1175
			DH		9352	13x0895
		3.6 (naftero)	Α	c/Bagua	7350	10x0890
		MWM (4 cil. naftero/diesel)	Α	c/Bagua	7466	10x1175
	1993-1995	MWM 229.4	Α	c/Bagua	7488	10x1240
			DH		9370	13x0940
	1993-1996		Α	c/Bagua	7350	10x0890
	1994>	Ford 4.9L (naftero)	Α	c/Bagua c/DH c/AA	6PK2065	
				c/Bagua c/DH s/AA	6PK2055	
	1996>	Maxion 2.5 HSD	Α	c/Bagua c/DH c/ o s/AA	7PK1530	
			CD		5467XS	40933X30XS
			ComprAA		4PK1000	
	1996>	MWM 229.4	Α	c/Bagua c/DH	8PK1380	
				c/Bagua c/DH c/AA	8PK1989	
F-2000	1980-1992	MWM 229.4	Α	c/Bagua	7466	10x1175
			DH		9352	13x0895
	1993-1995	MWM 229.6	Α	c/Bagua	7488	10x1240
			DH		9370	13x0940
	1994>	Ford 4.9	А	c/Bagua c/DH	6PK2065	
				c/Bagua c/DH c/AA	6PK2055	
	1996>	Maxion HSD	A	c/Bagua c/ o s/AA	7PK1530	
	100/	1,000 (CompAA	/D //D // / / / / / / / / / / / / / / /	4PK1000	
	1996>	MWM 229.6	А	c/Bagua c/DH c/AA	8PK1989	
5 4000	1000 1000	D 0) A / D 4		c/Bagua c/DH s/AA	8PK1380	40 4475
F-4000	1980-1992		A	c/Bagua	7466	10x1175
	1004 1007	MWM 229.4	DH		9352	13x0895
	1984-1987	Ford	Bagua DH		9541 9419	13x1375
	1000	NAVA/NA / A =:1 :== £t=== /-1:===1		- /D	7466	13x1065 10x1175
		MWM (4 cil. naftero/diesel)	A	c/Bagua		
		MWM 229.4 Cummins 4BT	DH A	c/Bagua c/DH	9370 8PK1420	13x0940
	>	MWM 229.4	A	c/Bagua c/DH s/AA	8PK1420 8PK1380	
	1004 00/00	Cummins 4BTAA 3.9L	A	c/Bagua c/DH s/AA	8PK1380 8PK1989	
		Cummins 4BTAA 3.9L	A	c/Bagua c/DH c/AA	8PK1989 8PK1346	
F-7000		MWM 6 cil.	A	c/Bagua c/DH	9533	13x1355
F-11000		MWM 6 cil.		c/Bagua	9533	13x1355
F-11000	1980>	Perkins 6 cil.	A	c/Bagua	9528	13x1340 13x1300
		FEINIIS U CII.	DH	Crbayua	9352	13x1300 13x0895
			υп		7332	1380093















9		and it	0		5	Call man
camiones						
F-12000	1980>	MWM 229.6	ComprAA		7488	10x1240
	'	MWM 6 cil.	ComprAA		7488	10x1240
		Perkins 6 cil.	Α	c/Bagua	9512	13x1300
			DH	, i	9352	13x0895
	1980-1989	MWM 6 cil.	Α	c/Bagua	9533	13x1355
	1990-1993	MWM 229.6	Α	c/Bagua	9467	13x1185
	1990>	MWM 229.6	DH		7488	10x1240
	1993>	MWM	Α	c/Bagua	9471	13x1200
			DH		9512	13x1300
F-12000/14000/16000	1995>	Cummins 6BTAA 5.9L/6BT 5.9L	Α	c/Bagua c/DH	8PK1440	
F-13000	1980>	MWM 229.6	ComprAA		7488	10x1240
		MWM 6 cil.	ComprAA		7488	10x1240
		Perkins 6 cil.	Α	c/Bagua	9512	13x1300
			DH		9352	13x0895
	1980-1989	MWM 6 cil.	Α	c/Bagua	9533	13x1355
F-14000		MWM 229.6	DH		7488	10x1240
	1990-1993	MWM 229.6	Α	c/Bagua	9467	13x1185
	1993>	MWM	Α	c/Bagua	9471	13x1200
			DH		9512	13x1300
	1996>	MWM 4.10T	Α	c/Bagua c/DH	8PK1397	
F-16000		MWM 6 cil.	Α	c/Bagua	7488	10x1240
		MWM 229.6	Α	c/Bagua	9468	13x1190
F-19000		MWM 229.6	ComprAA		7488	10x1240
		MWM 6 cil.	ComprAA		7488	10x1240
		MWM 6 cil.	Α	c/Bagua	9533	13x1355
F-21000	1980>	MWM 229.6	ComprAA		7488	10x1240
		MWM 6 cil.	ComprAA		7488	10x1240
	1980-1989	MWM 6 cil.	Α	c/Bagua	9533	13x1355
			DH		7488	10x1240
F-22000		MWM 6 cil.	ComprAA		7488	10x1240
		MWM 6 cil.	Α	c/Bagua	9533	13x1355
FT 7000	1979>	MWM 6 cil.	Α	c/Bagua	9533	13x1355
omnibus						
B-1618	1990>	MWM 6.10 T	Α	c/Bagua c/DH	8PK1440	
B-12000	<>	MWM 229.6	A	1	9468	13x1190
			DH		7488	10x1240
	1990>	MWM 229.6	A	c/Bagua	9468	13x1190
	1:770 -	EE / . 0	1	1 o, bagaa	17100	

GM

camiones						
3500 HD	2000>	MWM Sprint 6.07 T 4.2 L	Α	c/Bagua c/DH	6PK1245	
	· ·			c/Bagua c/DH c/AA	6PK1892	
6000	1996>	Maxion 4.1 turbo	Α	c/Bagua c/DH	9502	13x1275
6100	1996>	Maxion 4.1 turbo	Α	c/Bagua c/DH	9502	13x1275
		Maxion S4 4 cil.	Α	c/Bagua	8463	11x1175
6150	1996>	Maxion 4.1 turbo	Α	c/Bagua c/DH	9502	13x1275
		MWM Sprint 6.07 THD 4.2 L	Α	c/Bagua c/DH s/AA	6PK1245	
			Α	c/Bagua c/DH s/AA	6PK1892	
7110	1996>	MWM 4HF1 4.1L	Α	c/Vent	9413	13x1050
12170, 14190, 16220	1996>	Caterpillar 3116 - 6 cil.	Α	c/DH	7PK1790	
			Bagua		9344	13x0875
15190	1996>	Caterpillar 3116 - 6 cil.	Bagua		9344	13x0875
D11000	1985-1989	Perkins	Α	c/Bagua	9537	13x1365
	1989-1993	Perkins	Α	c/Bagua	9533	13x1355

INTERNATIONAL

camiones			
9200 16T, 9200 24T		Cummins ISM 380E/ISM 405E 6 cil.	CompAA

IVECO

camiones						
Eurocargo 60, 65, 75 y 80E	1990-1999	3.9 TD/TDi - 84025/D	Α		9374	13x0950
			CompAA		9384	13x0975
					9512	13x1300
Eurocargo 120/150/160E15	1998>	Iveco turbo 6 cil.	Α		9374	13x0950
Eurocargo 170E21		MWM 6.10 TCA 6.45L	A	c/Bagua	8PK1440	
Eurotech	1998>	450E37 - Iveco 821042 K	Α		9413	13x1050
Eurotrakker	1998>	450E37 - Iveco 821042 K	A		9406	13x1035
					9413	13x1050
			ComprAA		9506	13x1285
MA 75T	<>	MWM 4.10T 4 cil.	Bagua	c/DH, c/alt 55A	8PK1407	
				c/DH, c/alt 65A	8PK1290	

MBB

camiones						
608 D, 708 D, 708 E		OM 314	Α	c/Bagua	9502	13x1275
709 L, 710, 912	<>	OM 364 aspirado	Α	c/Bagua	2/9512	2x13x1300
			Bagua	c/DH	9380	13x0965
712 C, 914 C	<>	OM 904 LA 4 cil.	Α	c/Bagua	8PK1420	
				c/Bagua c/AA	8PK2022	
				_		






MBB						
			The state of the s	B	ON D	7 3
camiones						
912 L	<>	OM 364 A	A	c/Bagua	2/9512	2x13x1300
914 914 L	<>	OM 364 A	Bagua A	c/DH c/Bagua	9374 2/9502	13x0950 2x13x1275
	l' '	OW SO TA	Bagua	c/DH	9364	13x0925
1111	1975>	-	Α	c/Bagua	9588	13x1500
1113/1114	1975-1985	- OM 352 A	A Bagua	c/Bagua c/DH	2/9581 9344	2x13x1500 13x0875
1113/1114 1113/1114 L/LA/LK/LS/LAK/LAS	<>	OM 352 A	A	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
1214		OM 366	ComprAA	c/Bagua	9403	13x1025
1214 L/LA/LK 1214 L/LK	<>	OM 366 A/LA 6 cil. OM 366	A	c/Bagua c/Bagua	9512 9521	13x1300 13x1325
1214 L/ LN	<>	OM 366 A/LA 6 cil.	A	c/Bagua	2/9541	2x13x1375
1214 LA/LAL/LK	<>	OM 366 A	Bagua	c/DH	9364	13x0925
1215 C	<>	OM 904 LA 4 cil.	Α	c/Bagua c/Bagua c/AA	8PK1420 8PK2022	
1215 L/LK	<>	OM 366	Α	c/Bagua c/AA	2/9521	2x13x1325
1215 LA/LAL/LK	<>	OM 366 A	Bagua	c/DH	9364	13x0925
1218	<>	OM 366 A	A	c/Bagua	2/9531	2x13x1350
1218 L 1218 L/LK/LS	<>	OM 366 A OM 366 A/LA	A	c/Bagua c/Bagua	2/9512 2/9552	2x13x1300 2x13x1400
1210 L/ LIV/ L3		OW SOO WEN	A	c/DH	2/9403	2x13x1400
1218 R	<>	OM 366 A	Α	c/Bagua	2/9541	2x13x1375
1313	<>		Bagua Bagua	c/DH c/DH	2/9403 9344	2x13x1025 13x0875
1313/1314/1316/1317 L/LK/LS	<>	OM 352 A	A	c/Bagua	9581	13x1475
1314 L/LA/LK/LS/LAK/LAS	<>	-	Α	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
1316		-	Bagua	c/DH	9344	13x0875
1316 L/LA/LK/LS/LAK/LAS 1316/1317	<>	OM 352 A	A	c/Bagua c/Bagua	2/9581 2/9581	2x13x1500 2x13x1500
1318	<>	OM 366	A	c/Bagua	2/9403	2x13x1025
1318 L/LK/LS	<>	OM 352 A	Α	c/Bagua	9581	13x1475
1318, 1318 OF	<>	OM 352 A 6 cil.	Bagua DH	c/DH	9344 9364	13x0875 13x0925
1318, 1318 OF 1318, 1318 OH	<>	OM 352 A/LA 6 cil.	A	c/Bagua	9512	13x1300
1319 L	1985>	OM 366	Α	c/Bagua	2/9512	2x13x1300
1360		OM 449 LA	A	c/Bagua	9620	13x1575
1414 1414 L/LK	<>	OM 366 OM 366	ComprAA A	c/Bagua c/Bagua	9403 2/9521	13x1025 2x13x1325
1414 L/LK/LS	<>	OM 366 A/LA	A	c/Bagua	2/9552	2x13x1400
				c/DH	2/9403	2x13x1025
1418	1	OM 366	Bagua	c/DH c/Bagua	9364 2/9531	13x0925 2x13x1350
1418 L/LA/LK	<>	OM 366 A/LA	A	с/Bagua	2/9531	2x13x1350 2x13x1300
1418 L/LK/LS	<>	OM 366 A/LA	A	c/Bagua	2/9552	2x13x1400
				c/DH	2/9403	2x13x1025
1418 LA/LAL/LK 1418 R	<>	OM 366 A OM 366 A	Bagua A	c/DH c/Bagua	9364 2/9541	13x0925 2x13x1375
141010		OW SOO A	Bagua	c/DH	2/9403	2x13x1075
1513 L/LA/LK/LS/LAK/LAS	<>	-	А	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
1514 L/LA/LK/LS/LAK/LAS	<>		Bagua A	c/DH c/Bagua	9344 2/9581	13x0875 2x13x1500
1514 L/LA/LR/L3/LAR/LAS 1516	<>	-	Bagua	c/DH	9344	13x0875
1516 L/LB/LK/LS	<>	-	Α	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
1517	<>	OM 366 A	A	c/Bagua	2/9531	2x13x1350
1518 L/LB/LK/LS 1519	<>	OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A	c/Bagua	2/9581 2/9450	2x13x1500 2x13x1150
1017	' ' '	OW 600 670 cm. my.un cota	ComprAA	c/Bagua	2/9689	2x13x1750
1520		OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A	(2)	2/9450	2x13x1150
1614 1614 L/LK	<>	OM 366 OM 366	ComprAA A	c/Bagua c/Bagua	9403 2/9521	13x1025 2x13x1325
1614 LA/LAL/LK	<>	OM 366 A	Bagua	c/DH	9364	13x0925
1618		OM 366 turbo	Α	c/Bagua	9528	13x1340
1618 L	<>	OM 366 A/LA	A Bagua	c/Bagua c/DH	2/9541 9364	2x13x1375 13x0925
1618 L/LA/LK	<>	OM 366 A/LA	A	c/Bagua	2/9512	2x13x1300
1618 L/LK/LS	<>	OM 366 A/LA	A	c/Bagua	2/9552	2x13x1400
				c/DH	2/9403	2x13x1025
1618 LA/LAL/LK 1618/1620	<>	OM 366 A OM 366 A	Bagua Compr	c/DH	9364 2/9402	13x0925 2x13x1020
1620 L/LK/LS	<>	OM 366 A	А	c/Bagua	2/9531	2x13x1350
	<u> </u>	OM 366 A/LA	A	c/DH	2/9403	2x13x1025
1621 1621 /LV	<>	OM 366 A/LA	DH A	c/Bagua	9364 2/9512	13x0925
1621 L/LK 1621 L/LK/LS	<>	OM 366 A/LA OM 366 A/LA	A	c/Bagua	2/9512	2x13x1300 2x13x1400
				c/DH	2/9403	2x13x1025
1621 LA/LAL/LK		OM 366 A/LA	Bagua	c/DH	9364	13x0925
1622 L		OM 366 LA OM 924 LA	A	c/Bagua c/Bagua	9521 8PK1420	13x1325
1625	<>	OM 499 LA	A	c/Bagua	9620	13x1575
1630	<>	OM 499 LA	Α	c/Bagua	9620	13x1575
1630/1929 1632 LS	<>	OM 499 LA OM 499 LA 6 cil.	A	c/Bagua c/Bagua	9620 9616	13x1575 13x1565
1634 LS	<>	OM 447 LA	A	с/Bagua	9616	13x1565
1714	<>	OM 366	ComprAA	c/Bagua	9403	13x1025

				1	No.	7 3
camiones						
1714 L/LK	<>	OM 366	А	c/Bagua	2/9521	2x13x1325
1715 L/LK		OM 366	A	c/Bagua	2/9521	2x13x1325
1718 1718 A/k	<>	OM 366 A OM 366 A	A	c/Bagua c/Bagua	2/9531 2/9541	2x13x1350 2x13x1375
17 10 70 K		OW SOO A	Bagua	c/DH	2/9403	2x13x1075
1718 L/LK/LS	<>	OM 366 A/LA	Α	c/Bagua	2/9552	2x13x1400
1718 M		904 LA	A	c/DH c/Bagua	2/9403 8PK1420	2x13x1025
1720 L/LA/LK	<>	OM 366 A	A	c/Bagua	2/9512	2x13x1300
1720 LA/LAL/LK		OM 366 A	Bagua	c/DH	9364	13x0925
1721	1994-1998	OM 366 LA	A DH	c/Bagua	2/9512 9364	2x13x1300 13x0925
	1999>	OM 366 LA	A	c/Bagua	2/9541	2x13x1375
	'		ComprAA		2/9403	2x13x1025
1721 L/LK/LS		OM 366 LA	Α	c/Bagua c/DH	2/9552 2/9403	2x13x1400
1728/2428	<>	906 LA	Α	c/Bagua	8PK1485	2x13x1025
1919, 1919 LS	<>	OM 355 A	ComprAA	c/Bagua	2/9689	2x13x1750
1920 A/LS		OM 355 A	ComprAA	c/Bagua	2/9689	2x13x1750
1924 LS		OM 352 A	A ComprAA	c/Bagua	9581 9688	13x1475 13x1750
1924, 1924 A	<>	OM 355 5/6 cil.	А	C/ Bagua	2/9450	2x13x1150
1000	ļ <u>.</u>	014.055.57: " : "	ComprAA	c/Bagua	2/9689	2x13x1750
1929		OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A ComprAA	c/Bagua	2/9450 2/9689	2x13x1150 2x13x1750
		OM 499 LA	Α	c/Bagua	9620	13x1575
1930, 1930LS		OM 355 A	ComprAA	c/Bagua	2/9689	2x13x1750
1932		OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A ComprAA	a/Dague	2/9450 2/9689	2x13x1150
1935 L/LS	<>	OM 477 LA	A	c/Bagua c/Bagua c/Vent	9624	2x13x1750 13x1585
			ComprAA	c/Bagua	9620	13x1575
1938 L/LS	<>	OM 447 LA top brake	Α	c/Bagua c/Vent	9624	13x1585
1938 L/LS, 1944 S	<>	OM 477 LA 457 LA	ComprAA A	c/Bagua c/Bagua c/AA	9620 9PK2296	13x1575
7,00 E/ E3, 1,744 3		1407 EX	A	c/Bagua s/AA	9PK1681	
1938 LS		OM 477 LA	Α	c/Bagua	9620	13x1575
1938 S/LS 1941 L/LS	<>	OM 457 LA 6 cil. OM 447 LA top brake	A	c/Bagua c/Bagua c/Vent	8PK1604 9624	13x1585
1941, 1941 LS, 1945 L/LS	<>	OM 477 LA TOP BIAKE	ComprAA	c/Bagua	9620	13x1575
1944S	<>	OM 457	Α	c/Bagua	8PK1604	
				c/Bagua c/AA c/Bagua s/AA	9PK2296 9PK1681	
1945 L/LS	<>	OM 447 LA top brake	Α	c/Bagua c/Vent	9624	13x1585
2013 L/LA/LK/LS/LAK/LAS	<>	OM 352	Α	c/Bagua	9581	13x1475
2014	<>	OM 252	Bagua	c/DH c/DH	9344 9352	13x0875 13x0895
2014 2014 L/LA/LK/LS/LAK/LAS	<>		Bagua A	c/Bagua	9581	13x0895
2016	<>	OM 352	Bagua	c/DH	9344	13x0875
2017 L/LB/LK/LS	<>	OM 352	A	c/Bagua	9581	13x1475
2019		OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A ComprAA	c/Bagua	2/9450 2/9689	2x13x1150 2x13x1750
2213 L/LA/LK/LS/LAK/LAS/	<>	OM 352	Α	c/Bagua	9581	13x1475
2214 L/LA/LK/LS/2216 L/LA/LK/LS		014.055.577.11.1	Bagua	c/DH	9344	13x0875
2219		OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A ComprAA	c/Bagua	2/9450 2/9689	2x13x1150 2x13x1750
2220	<>	OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A	S. Sugue	2/9450	2x13x1750 2x13x1150
2224		OM 355 5/6 cil. Iny.directa	А	/D	2/9450	2x13x1150
2314	<>	OM 366	ComprAA ComprAA	c/Bagua c/Bagua	2/9689 9403	2x13x1750 13x1025
2314 2314 L/LK	<>	OM 366 A	A	c/Bagua	2/9521	2x13x1325
2314 LA/LAL/LK	<>	OM 366-A/LA 6 cil.	DH		9364	13x0925
2318 L/LA/LK 2318 LA/LAL/LK		- OM 366 A	A Bagua	c/Bagua c/DH	2/9512 9364	2x13x1300 13x0925
2318 LA/LAL/LK 2325	<>	OM 499 LA	A	c/Bagua	9620	13x0925
2325 L/LK/LS		OM 449 5 cil.	А	c/Bagua c/Vent	9624	13x1585
2418 L		OM 366 A/LA	A Bagua	c/Bagua c/DH	2/9541 9364	2x13x1375 13x0925
2419	<>	OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A	C/DH	2/9450	2x13x1150
	<u>'</u>		ComprAA	c/Bagua	2/9689	2x13x1750
2420 LA/LAL/LK	<>	OM 366 A	Bagua	c/DH	9364	13x0925
2420 LK 2423 B/K	<>	OM 366 A/LA 6 cil. OM 904 LA 4 cil.	A	c/Bagua c/Bagua c/AA	2/9512 8PK2022	2x13x1300
		OM 906 LA 6 cil.	Α	c/Bagua	8PK1420	
2432, 2624		OM 355 5/6 cil. Iny.directa	A	o/Pogue	2/9450	2x13x1150
2635 L/LK/LS	<>	OM 449 5 cil.	ComprAA A	c/Bagua c/Bagua c/Vent	2/9689 9624	2x13x1750 13x1585
2638 L/LS/LK 2638 L/LS/LK	<>	OM 457	A	c/Bagua	8PK1604	13/1303
				c/Bagua c/AA	9PK2296	
Accello 915	2003>	-	A A	c/Bagua c/AA c/Bagua c/Vent	8PK2000 8PK1366	
L 608 D, L 708 D, L 708 E		-	A	c/Bagua c/vent	9499	13x1265
LP 1517	<>	OM 366 A	Bagua	c/DH	9364	13x0925
MB 180 D		OM 616	A DH	c/Bagua	9397 9272	13x1010 13x0690
		I	וחו		17212	11980040



MBB

MBB						
	M	Marin.	4	B	Sec.	7113
camiones						
OF 1217		-	Bagua	c/DH	9364	13x0925
OF 1620, OF 1718 OF 1721	<>	OM 366 A OM 366 LA	Bagua Bagua	c/DH c/DH	9364 9364	13x0925 13x0925
OH 1317	<>	OM 366 A	A	c/Bagua	2/9512	2x13x1300
OH 1320	<>	-	Α	c/Bagua	2/9512	2x13x1300
Sprinter 310	1997>	Maxion 2.5	A CD	c/Bagua c/DH	7PK1540 5467XS	40933X30XS
	1997 - 2001	Maxion 2.5	CompAA		4PK0980	
Sprinter 310/312	1997 - 2001		CD	(0	5467XS	40933X30XS
Sprinter 312 D30/312, 412 D355/ 412 D40.25	2001>	OM 014 4 cil. 2.5	A	c/Bagua c/Bagua c/AA	6PK2263 6PK2270	
Sprinter 312D/30 y 355	2001>	OM 014 4 cil. 2.5	A	c/Bagua	6PK2263	
Contrator 212D /412D 255 v 40 25	2001	OM 014 4 -!! 0 F	Δ.	c/Bagua c/AA	6PK2270	
Sprinter 312D/412D 355 y 40.25 Sprinter TN 208D,308D,408D	2001> 1995>	OM 014 4 cil. 2.5 OM 601	A	c/Bagua c/AA	6PK2263 6PK2100	
opto. 111 2005/0005/1005	'			s/AA	6PK2020	
	1997>	OM 601	A	c/AA	6PK2153	
Sprinter TN 212D,312D,412D	1995>	OM 602	A	s/AA c/AA	6PK2075 6PK2153	
 '		5 N	A	s/AA	6PK2075	
Sprinter TN 214,314,414	1995>	2.3	А	C/AA	6PK2203	
				s/AA mot#002028 p/man, mot#000441 p/aut s/AA mot#002029 p/man, mot#000442 p/aut	6PK2100 6PK2125	
omnibus				printing into a court printing into a court printing	, s 120	
1113 LPO	<>		Α	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
1116 L/LK/LS	<>	OM 352 A	А	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
1118 L/LK	<>	OM 352 A	A	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
1214 L/LA/LK	<>	OM 366 A/LA 6 cil.	Bagua A	c/DH c/Bagua	9344 9512	13x0875 13x1300
1214 L/LK	<>	OM 366	A	c/Bagua	9521	13x1300
		OM 366 A/LA 6 cil.	Α	c/Bagua	2/9541	2x13x1375
1215 C 1215 L/LA/LK	<>	OM 904 LA 4 cil. OM 366 A/LA 6 cil.	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1420 9512	13x1300
1218 L	<>	OM 366 A	DH	C/Bagua	9364	13x1300
1218 L/LA/LK	<>	OM 366 A/LA 6 cil.	А	c/Bagua	9512	13x1300
1218 R		OM 366 A 6 cil.	A	c/Bagua	9541	13x1375
1313/1314 L/LA/LK/LS/LAK/LAS 1316	<>	OM 352 OM 352 A	A	c/Bagua c/Bagua	2/9581 9581	2x13x1500 13x1475
1317	<>	OM 352 A	A	c/Bagua	9581	13x1475
1318	<>	OM 352 A	A	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
	2003>	OM 352 A	Bagua A	c/DH c/Bagua c/AA	9344 8PK1780	13x0875
1414		OM 366 L/LA 6 cil.	DH	Cr Dagaa Cr VV	9364	13x0925
1414 L/LK			Α	c/Bagua	9521	13x1325
1418 1418 L/LA/LK	<>	OM 366 OM 366 L/LA 6 cil.	A	c/Bagua c/Bagua	2/9403 9512	2x13x1025 13x1300
1418 R	<>	OM 366 A 6 cil.	A	c/Bagua	2/9541	2x13x1375
	<u>'</u>		Bagua	c/DH	2/9403	2x13x1025
1420 1513 L/LA/LK/LS/LAK/LAS	<>	OM 366 A OM 352	DH	o/Dogue	9364 9581	13x0925 13x1475
1513 L/LA/LK/LS/LAK/LAS 1513/1514	<>	OM 352	A	c/Bagua c/Bagua	2/9581	2x13x1500
1514 L/LA/LK/LS/LAK/LAS	<>	OM 352	Bagua	c/DH	9352	13x0895
1516/1517/1518	<>	OM 352 A	A	c/Bagua	2/9581 9344	2x13x1500
1519 L/LS/LB/LK	<>	OM 355	Bagua A	c/DH	2/9450	13x0875 2x13x1150
	1		Bagua	c/AA	2/9689	2x13x1750
1520 L/LS/LB/LK	<>	OM 355	A	c/Bagua	2/9450	2x13x1150
1614 1614 L/LK	<>	OM 366 A/LA 6 cil. OM 366 LA	DH A	c/Bagua	9364 9521	13x0925 13x1325
1622 L	<>	OM 366 LA	Α	c/Bagua	9521	13x1325
1,05,4,00		OM 924 LA	A	c/Bagua	8PK1420	10.4575
1625/1630 1714/1715 L/LK	<>	OM 449 A OM 366	A	c/Bagua c/Bagua	9620 9521	13x1575 13x1325
1718	<>	OM 366 A	A	c/Bagua	9531	13x1350
1720 K, 1723, 1723 S		OM 366 A/LA 6 cil.	A	c/Bagua c/2 correas	9533	13x1355
1720 L/LA/LK	<>	OM 366 A/LA 6 cil.	Bagua A	c/DH c/Bagua	2/9403 9512	2x13x1025 13x1300
1924/LS	<>	OM 352 A	A	C/Dagua	9581	13x1475
	ļ <u>.</u>		ComprAA	c/Bagua	9689	13x1765
1929		OM 449 LA	A	0/00	9620	13x1575
			ComprAA	c/AA c/Bagua	2/9450 9689	2x13x1150 13x1765
1932/219/2219/2224/2419/2432/2624		OM 355	ComprAA	c/Bagua	9689	13x1765
2013/2014/2017		OM 352	A	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
2017 L/LB/LK/LS 2060 XT	1999>	OM 352 3TNE88-RBS	Bagua A	c/DH c/Vent	9344 7392	13x0875 10x0990
2213/2214	<>	OM 352	A	c/Bagua	2/9581	2x13x1500
0047 (0047		014.050.4	Bagua	c/DH	9344	13x0875
2216/2217		OM 352 A	A Bagua	c/Bagua c/DH	2/9581 9344	2x13x1500 13x0875
2418		OM 366 A	A	c/Bagua	9581	13x0875
5.00.57	1000		Bagua	c/DH	9364	13x0925
F-28 EX	1998 - 2001	3TNE82A-RBS	А	c/Vent	7402	10x1015

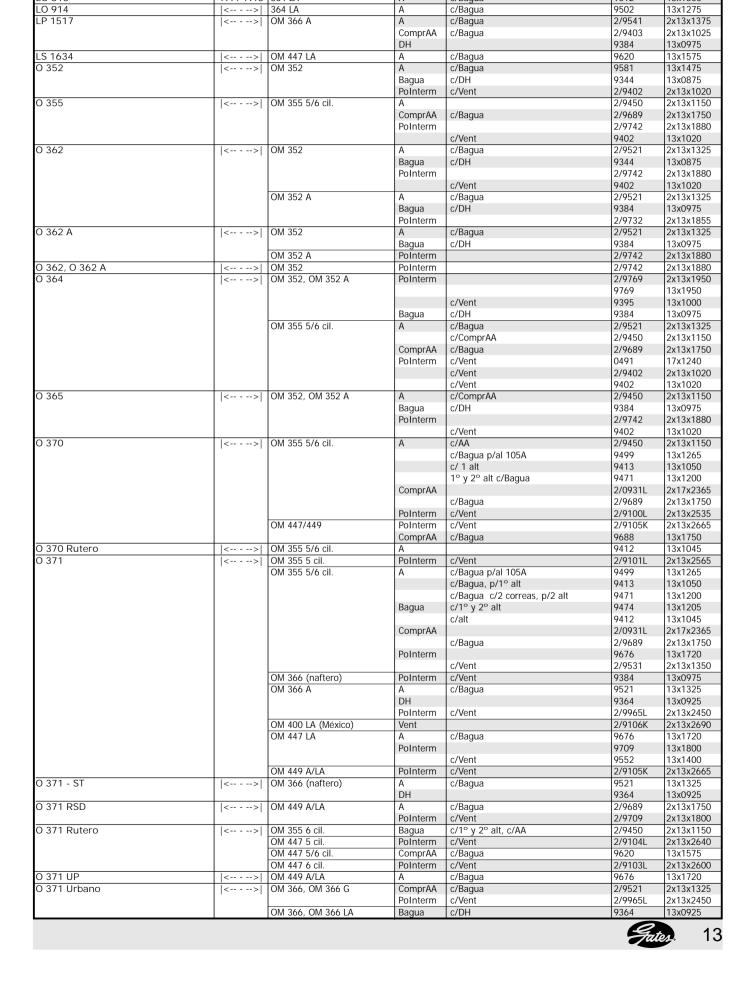

c/Bagua p/al 105A

c/Bagua

c/Bagua

.. omnibus

LO 608 D

0 914


|<-- -->| 5/6 cil. 1994-1998 364 LA

MBB

13x1300

9499

MBB						
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		B	ON.	THE REAL PROPERTY.
omnibus						
O 400	<>	OM 447 LA	А	c/Bagua	9676	13x1720
			PoInterm	a Mont	2/9709 2/9552	2x13x1800
		OM 447/449	Α	c/Vent c/AA	9412	2x13x1400 13x1045
				c/Bagua	2/9689	2x13x1750
			ComprAA PoInterm	p/Thermo King c/Polea interm	2/0931L 9709	2x17x2365 13x1800
		OM 447/449 LA	A	c/Bagua	9676	13x1720
			PoInterm	c/Vent	2/9552	2x13x1400
	1998>	OM 449 LA OM 447/449	PoInterm PoInterm	c/Vent	2/9709 2/9571	2x13x1800 2x13x1450
O 400 RSD	<>	OM 449	Α	c/Bagua	2/9689	2x13x1750
O 400 RSE O 400 UP	1998>	OM 449 A/LA	A	c/Bagua	2/9732 9676	2x13x1855 13x1720
0 400 UP	<>	OM 449 A/LA	A PoInterm	c/Bagua	2/9552	2x13x1400
O 400, O 500	09/06>	OM 457 LA	Α	c/Bagua c/DH c/AA	9PK2007	
O 500 O 500 M	<>	OM 457 906 LA	A	c/Bagua	9PK2045 8PK1420	
O 500 M	2003>	OM 906 LA	A	c/Bagua c/Bagua c/AA	8PK1780	
O 500 R/RS/RSD	2000>	926 LA	PoInterm	c/Vent	2/9552	2x13x1400
O 500 U OF 1113	<>	906 LA OM 352	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1485 2/9521	2x13x1325
OF 1113	<>	OIVI 352	A	c/Bagua c/Bagua	2/9521	2x13x1325 2x13x1325
		OM 366 A	Α	c/Bagua	9521	13x1325
	1	OM 366 LA	Bagua	c/DH	9364	13x0925
OF 1114 OF 1215	<>	OM 352 OM 366 LA	PoInterm A	c/Bagua	2/9742 2/9521	2x13x1880 2x13x1325
01 1213		OW 300 EA	Bagua	c/DH	9364	13x0925
OF 1215 L/LK	<>	OM 366	Α	c/Bagua	9521	13x1325
OF 1217	<>	OM 366 A	A Bagua	c/Bagua c/compr AA	2/9541 9403	2x13x1375 13x1025
			ComprAA	c/Bagua	2/9403	2x13x1025
			DH	-	9364	13x0925
OF 1290 OF 1313	<>	OM 366 A OM 366 LA	A Bagua	c/Bagua c/DH	9531 9364	13x1350 13x0925
OF 1314	<>	OM 352	A	c/Bagua	9521	13x1325
			DH		9384	13x0975
OF 1315	<>	OM 366 (naftero)	A DH	c/Bagua	2/9521 9364	2x13x1325 13x0925
OF 1317	<>	OM 366 LA	Bagua	c/DH	9364	13x0925
	1994-1998	OM 366 A	А	c/Bagua	9512	13x1300
OF 1318	<>	OM 366 A	A ComprAA	c/Bagua c/Bagua	2/9403 2/9403	2x13x1025 2x13x1025
		OM 366 LA	A	с/Bagua	9531	13x1350
				p/alt 45A	2/9531	2x13x1350
OF 1320	<>	OM 366 LA	Bagua Bagua	c/DH c/DH	9364 9364	13x0925
OF 1320	1994-1998	OM 366 A	A	c/Bagua	9512	13x0925 13x1300
OF 1417	<>	914 LA	Α	c/Bagua	8PK1420	
OF 1618 OF 1618 L/LA	<>	OM 366 LA OM 366 A/LA 6 cil.	Bagua A	c/DH c/Bagua p/al 75A	9364 2/9541	13x0925 2x13x1375
OF 1616 L/LA		OIVI 300 A/LA 0 CII.	ComprAA	C/Bagua p/ai /5A	2/9403	2x13x1375 2x13x1025
			·	c/Bagua	2/9403	2x13x1025
OF 1620	1	OM 244 A	PoInterm	c/Vent c/Bagua	9401 2/9531	13x1015 2x13x1350
OF 1620	<>	OM 366 A	A Bagua	c/Bagua c/DH	9364	13x0925
			PoInterm	c/Vent	9401	13x1015
OF 1620 L/LA	<>	OM 366 LA	Α	c/Bagua p/al 75A	2/9541	2x13x1375
OF 1714/1715/1718	<>	OM 366 LA	ComprAA A	c/Bagua	2/9403 2/9531	2x13x1025 2x13x1350
]				c/Bagua	2/9541	2x13x1375
			Bagua	c/DH	9364	13x0925
OF 1721	<>	OM 366 LA	ComprAA ComprAA	c/Bagua c/Bagua	2/9403 2/9403	2x13x1025 2x13x1025
	1998>	OM 366 LA	Α	c/Bagua	2/9552	2x13x1400
OF 712	1994-1998	OM 364 A	DH	a/Dague	2/9403 9512	2x13x1025 13x1300
OF 712 OF 712/912	1994-1998		A DH	c/Bagua	9370	13x1300 13x0940
OF 812	1994-1998	OM 364 A	А	c/Bagua	9512	13x1300
	10011000	011.07.1.1	DH	10	9364	13x0925
OF 912 OH 1313	1994-1998	OM 364 A OM 352	A	c/Bagua c/Bagua	9512 2/9521	13x1300 2x13x1325
		5.VI 502		c/Bagua p/al 75A	2/9541	2x13x1325 2x13x1375
			Bagua	c/DH '	9384	13x0975
			Compr PoInterm		2/9403 2/9769	2x13x1025 2x13x1950
			Tomlemi	c/Vent	9395	13x1000
OH 1315	<>	OM 366 A/(naftero)	A	c/Bagua	9521	13x1325
OH 1316	<>	OM 352	DH	c/Bagua	9384 2/9521	13x0975 2x13x1325
011 13 10	< >	OIN 225	A	с/Bagua p/al 75A	2/9521	2x13x1325 2x13x1375
			Bagua	c/DH	9384	13x0975
			Compr		2/9403	2x13x1025
			PoInterm		2/9769	2x13x1950

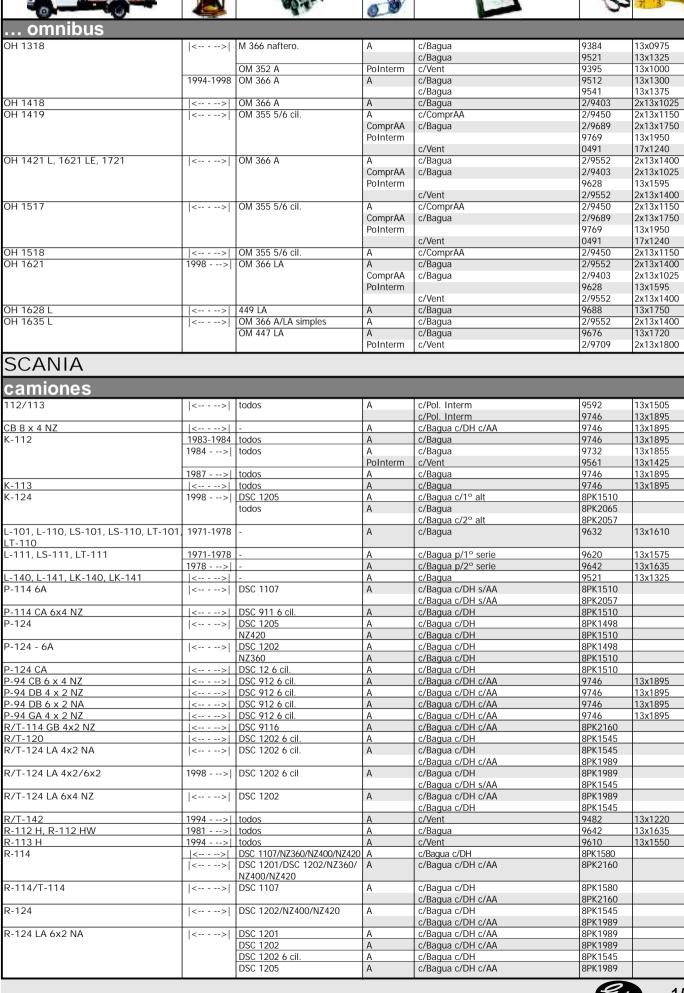



MBB - SCANIA

SCANIA - VOLV	/0					
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		B	Sec.	7 12 200
camiones	7.25					
R-142 H, R-142 HW	1981>	todos	Α	c/Bagua c/AA	9561	13x1425
			Bagua	c/DH, s/AA	9477	13x1215
R-143 H S-112	1994> 1983>	- Itodos	A	c/Vent c/Bagua	9482 9688	13x1220 13x1750
	<u>'</u>		Bagua	c/DH, c/alt 105A	2/9689	2x13x1750
T-112 H, T-112 HW	1981>	todos	A	c/Bagua c/Bagua c/AA	9642 9620	13x1635 13x1575
T-113	Nuevos Nuevos	todos todos	A	c/Bagua c/AA	9620	13x1575
T-113 H	1994>	todos	Α	c/Vent	9610	13x1550
T-124		DSC 1201 DSC 1202	A	c/Bagua c/DH c/AA c/Bagua c/DH c/AA	8PK1989 8PK1498	
		NZ360	A	c/Bagua c/DH c/AA	8PK1510	
T 440 H	1001	NZ400	A	c/Bagua c/DH	8PK1545	10 1105
T-142 H	1981>	todos	A Bagua	c/Bagua c/DH, s/AA	9561 9477	13x1425 13x1215
T-142 HW	1981>	todos	Α	c/Bagua c/AA	9561	13x1425
T-143 H	1994>		Bagua A	c/DH, s/AA c/Vent	9477 9482	13x1215 13x1220
	1994>	-	A	C/ Verit	9402	13X1220
omnibus	1000	I	T.	10111	10744	140 4005
112/113	1993>	todos	A PoInterm	c/Pol. Interm c/Vent	9746 9592	13x1895 13x1505
B110	1971-1978	todos	Α	c/Bagua, c/Pol. Interm	9632	13x1610
B111 2ª Serie	1978>	todos	Α	c/Bagua p/alt Bosch	9642	13x1635
BR-115	<05/75	todos	A	c/Bagua p/alt Wapsa c/Bagua	9650 9642	13x1650 13x1635
	'		PoInterm	c/Vent	9521	13x1325
BR-116	1975-1984	todos	Α	c/Bagua p/alt Bosch	9642	13x1635
F-114 Rutero	<>	todos	A	c/Bagua p/alt Wapsa c/Bagua c/DH	9732 8PK1545	13x1855
F-94	< >	NZ220	Α	c/Bagua c/DH s/AA	8PK2057	
K-112	1983-1984 1984>	todos todos	A	c/Bagua	9746 9732	13x1895 13x1855
	1984>	todos	PoInterm	c/Bagua	9561	13x1855
				c/Vent	9561	13x1425
K-113	1987> 1984>	todos	A	c/Bagua c/Intercooler c/Bagua	9746 9746	13x1895 13x1895
K-113	1993>	todos	A	c/AA Thermo King	9412	13x1045
	'		ComprAA	p/Thermo King	2/0931L	2x17x2365
K-124	1998>	todos	PoInterm A	c/Vent c/Bagua c/2° alt	9592 8PK2057	13x1505
124	1770>	10003	Α	c/Bagua c/1° alt	8PK1510	
L-113	1984>	todos	А	c/Bagua	9732	13x1855
			PoInterm	c/Bagua	9746 9561	13x1895 13x1425
			Tomtom	c/Vent	9561	13x1425
R-164	06/05>	DSC 1602	Α	c/Bagua c/DH c/AA	8PK2085	
VOLVO						
camiones	14004	In to	T a		Long (<u> </u>
FH 12	1994>	340	A Bagua		8PK1036 8PK1054	
	2000>	380	Α		8PK0800	
FH 12 - 380 (4 x 2 o 6 x 2)	2000>	D12C 6 cil.	Vent A	c/Bagua c/DH c/AA	8PK0953 10PK1110	
FH 12 - 380 (4 x 2 0 6 x 2) FH 12 - 420 (4 x 2 0 6 x 2)	2000>		A	c/Bagua c/DH c/AA	10PK1110	
FM 12 - 380 (4 x 2 o 6 x 2)	2000>	D12C 6 cil.	Α	c/Bagua c/DH c/AA	10PK1110	
FM 12 - 420 (4 x 2 o 6 x 2) N 10	2000> 1981>	D12C 6 cil. todos	A	c/Bagua c/DH c/AA	10PK1150 7422	10x1065
	1984>	todos	A	p/alt 45A	7441	10x1003
N 12	1984>	todos	Α	p/alt 45A	7441	10x1120
N 1020 (N-10) N 1220 (N-12)	1980> 1981>	todos todos	PoInterm A	c/Bagua	9474 7422	13x1205 10x1065
1220 (14-12)	1701>	10003	PoInterm	c/Bagua	9581	13x1475
NH 12	2000>	380	A	· ·	8PK0800	
NH 12 - 380 (4 x 2 o 6 x 2)		380 D12C 6 cil.	Vent A	c/Bagua c/DH c/AA	8PK0953 10PK1110	
NH 12 - 420 (4 x 2 o 6 x 2)		D12C 6 cil.	Α	c/Bagua c/DH c/AA	10PK1150	
NL 10	<>	todos	Α	p/alt 45A	7441	10x1120
NL 12	1989> 1984>	todos todos	Vent	p/alt 45A	9600 7441	13x1525 10x1120
NL 12 EDC		123E (intercooler)	ComprAA	c/Polea interm c/ o s/AA	9437	13x1110
		123E 360CV/123ES	A	c/ o s/Intercooler, p/alt 45A	7474	10x1200
		123E 410CV (intercooler) 123ES (intercooler)	A ComprAA	c/Pol. Interm, c/ o s/AA c/Polea interm c/ o s/AA	9616 9437	13x1565 13x1110
		123ES 410CV (intercooler)	Α	c/Pol. Interm, c/ o s/AA	9600	13x1110
VM 17		MWM 6A206	A	c/ComprAA	8PK1380	
VM 23	2004>	MWM 6A240	Α	c/ComprAA	8PK1380	
VM 210		MWM 6A210	Α	c/Bagua c/DH c/AA	8PK2085	
VM 210 VM 260 VM 310	2006> 2006>	MWM 6A210 MWM 6A260 MWM 6A310	A A A	c/Bagua c/DH c/AA c/Bagua c/DH c/AA c/Bagua c/DH c/AA	8PK2085 8PK2085 8PK2085	

					VOLVO) - VW
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		B	Se de la constant de	7 3 202
omnibus						
B 7R	2002>	D7A 285	А		7466	10x1175
		D7B 230	A		7466	10x1175
			PoInterm	c/alt superior	2/9502 7474	2x13x1275 10x1200
		D7B 260	A	C/ait superior	7466	10x1200
B 10M	1987>	DH 10A 360	A	c/1° y 2° alt p/alt 45A		10x1170
	1994>	DH 10A 340	Α		7441	10x1120
	2000	DII 404 0/0	Bagua			10x1200
	2002>	DH 10A 360	PoInterm	c/Vent	9555 9555	13x1410 13x1410
B 10ME	1984>	DH 10A 340	A	p/alt 45A		10x1115
B 12/12M	1994>	todos	Vent		7552	10x1400
B 12B	1990>	D12D 380	PoInterm			13x1410
B 12R	2002>	D12D 380	A	c/Vent c/Bagua c/DH c/AA		13x1410 10x1115
D 12K	2002>	D12D 380	A	c/Bagua c/DH c/AA		10x1115
B 58	1980>	-	A	c/1° y 2° alt		10x1250
B 58E	<1985	-	A	p/alt 45A		10x1250
	1984>	-	A	p/alt 45A		10x1200
	1985>	-	A		7492	10x1250
VW						
camiones						
calliones	<u> </u>	In 11 122111	T.	1 (2	lan.a	
680 690	<>	Perkins 4236/4 MWM X-10 4.10 L	A	c/Bagua	9512 7492	13x1300 10x1250
711	<>	MWM	A	c/Bagua c/Bagua	7492	10x1250
790	<>	MWM X-10 4.10 L	A	c/Bagua	7492	10x1250
790 S	01/97-03/94	MWM D229EC-4	Α	c/Bagua	7492	10x1250
			DH			13x0975
790 S CURV 7100		MWM D229EC-4	A	c/Bagua	7492	10x1250
7100		MWM X-10 4.10 L MWM X-10 4.10 L	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1407 8PK1290	
7100 (S-2000)		MWM X-10 4.10 L	A	c/Bagua	8PK1290	
7100, 8100, 8140, 8140 CO y CE		MWM X-10 4.10 L	A	c/Bagua	8PK1397	
7110 S	10/87-03/94	MWM TD229EC-4	Α	c/Bagua	7492	10x1250
7110000000	20/20 20/2	LULUL TRANSFOLD	DH	(2)		13x0975
7110 S CURV 8100		MWM TD229EC-4 MWM X-10 4.10 L	A	c/Bagua c/Bagua	7492 8PK1407	10x1250
8100		MWM X-10 4.10 L	A	c/Bagua	8PK1290	
8120	<>	MWM X-10	A	c/Bagua	8PK1290	
8140		MWM 4.10T 4 cil.	Α	c/Bagua	8PK1407	
		MWM 4.10T 4 cil.	A	c/Bagua	8PK1290	
8140 CE/CO		MWM X-10 4.10 TCA	A	c/Bagua	8PK1407	
8140 CO CKD		MWM X-10 4.10 TCA MWM X-10 4.10 TCA	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1290 8PK1290	
8150 OD, 9150 OD		Cummins Interact 4.08	A	c/Bagua c/AA	8PK1800	
8150, 8150 OD		MWM X-10 4.10 TCA	Α	c/Bagua	8PK1290	
9150 OD		MWM X-10 4.10 TCA	Α	c/Bagua	8PK1290	
11130 11140		MWM 229.6 MWM 229.6	A	c/Bagua c/Bagua	7492 7466	10x1250 10x1175
12140		MWM 229.6	A	c/Bagua		10x1175
12140 H		MWM D229EC-6	A	C/ Bagua	7466	10x1175
			DH		9401	13x1015
12140 T	04/97-10/97	MWM 4.10T 4 cil.	А	c/Bagua	8PK1407	
	10/07 02/00	MWM D229EC-6T	A	c/Bagua	8PK1397	
12170 BT		MWM 4.10T 4 cil. Cummins 6BTAA 5.6 L	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1290 8PK1440	
12180		MWM 6.10 T	A	c/Bagua	8PK1440	
13130	<>	MWM	Α	c/Bagua	7492	10x1250
				c/Bagua	9493	13x1255
			ComprAA		9499 9384	13x1265 13x0975
13150	01/00>	_	DH A	c/Bagua	9506	13x1285
	0.700	MWM X-10 4.10 TCA	A	c/Bagua	8PK1290	10/11200
13170		Cummins 6BTAA 5.9 L	Α	c/Bagua	8PK1440	
13180		MWM 6.10 T	Α	c/Bagua	8PK1440	
12100		MWM 6.10 T	A	c/Bagua	8PK1440	
13190 14140	01/00>	MWM	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1440 7492	10x1250
			DH	o, buguu	9499	13x1265
14150		MWM 6.10 T	Α	c/Bagua	9512	13x1300
	11/95-10/97		A	c/Bagua	8PK1397	
		MWM 6.10 T	A	c/Bagua	8PK1407	
14170, 14170 BT		MWM 6.10 T Cummins 6BTAA T	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1440 8PK1440	
14170, 14170 BT 14180		MWM 6.10 T	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1440 8PK1440	
14200		MWM 6.10 T	A	c/Bagua	9512	13x1300
14220	<>	Cummins 6CTAA 8.3L/	A	c/Bagua	8PK1420	
		Cummins 6CT 8.3L				
					Q.	17



VOLVO - VW

VW						
		44	2		Q	
		100	0 0		0	7 13
camiones	1.23					
15170		Cummins 6BTAA T	Α	c/Bagua	8PK1440	
15180 15190		MWM 6.10 T Cummins 6BTAA 5.9 L	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1440 8PK1440	
16170	02/91-05/93	Cummins 6CT 8.3	Α	c/Bagua	8PK1420	
16170 BT		Cummins 6BTAA 5.9L/ 6BT 5.9L	А	c/Bagua	8PK1440	
16170 C	1995>	Cummins 6BTAA 8.3L	A	c/Bagua	8PK1498 8PK1440	
16180 CO 16200		MWM 6.10 TCA 6.45L Cummins 6CTAA 8.3L	A	c/Bagua c/Baqua	8PK1440	
16210	<>	Cummins 6CT 8.3L	Α	c/Bagua	8PK1498	
16210 CO 16220	06/97>	MWM 6.10 TCA 6.45L Cummins 6CT 8.3	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1440 8PK1420	
16300		Cummins 6CTAA 8.3L	A	с/Bagua	8PK1420	
17210	<>	-	А		8PK1510	
		- Cummins	Vent	c/AA	8PK2022 8PK2517	
	2000>	Cummins 6CTAA 5.9L	A	c/Bagua	8PK1440	
17210 1BG		Cummins 6CTAA 8.3L	Α	c/Bagua	8PK1440	
17210 OD 17220	12/02> 2000>	MWM 6.10 TCA - Euro II Cummins 6CTAA	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1485 8PK1420	
17220 17240 OT		MWM 6.10 TCA 6.45L	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1420 8PK1440	
17250 E, 24250 E	11/05>	Cummins Interact 6.0	Α	c/Bagua c/AA	8PK1800	
17300		Cummins 6CTAA 8.3L	A	c/Bagua	8PK1420	
17310 18310	2000>	Cummins 6CTAA Cummins 6CTA 8.3L	A	c/Bagua c/AA	8PK1420 8PK2022	
23210	01/91 - 2003		A	c/Bagua c/AA	8PK2022 8PK1440	
24220		Cummins 6CT 8.3L	Α	c/Bagua	8PK1420	
24250 26220		Cummins 6CTAA 8.3L Cummins 6CTAA	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1420 8PK1420	
26260	2000>		A	с/Bagua	8PK1420	
26300	2000>	Cummins 6CTAA 8.3L	Α	c/Bagua	8PK1420	
26310	2000>		A	c/Bagua	8PK1420 8PK1420	
35300 40300		Cummins 6CTAA 8.3L Cummins 6CTAA 8.3L	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1420 8PK1420	
L 80		MWM 4.10T 4 cil.	A	c/Bagua	8PK1397	
				c/Bagua	8PK1407	
omnibus						
8140		MWM X-10 4.10 T	A	c/Bagua	8PK1290	
8140 CO/CE		MWM X-10 4.10 T MWM X-10 4.10 T	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1407 8PK1290	
8140, 8140 CO y CE	03/94-09/97	MWM X-10 4.10 T	A	c/Bagua	8PK1397	
8150 OD, 9150 OD		MWM X-10 4.10 T	Α	c/Bagua	8PK1290	
14140	<>	MWM	A DH	c/Bagua	7492 9499	10x1250 13x1265
14150	<>	MWM	А	c/Bagua	8PK1407	13X1200
	' '			c/Bagua	8PK1440	
	11/05 10/07	ADAMA (40 T		c/Bagua	9512	13x1300
14200		MWM 6.10 T	A	c/Bagua c/Bagua	8PK1397 9512	13x1300
16180 CO		MWM 6.10 TCA 6.45L	A	c/Bagua	8PK1440	10/1000
16210 CO		MWM 6.10 TCA 6.45L	A	c/Bagua	8PK1440	
17210 OD 17240 OT	2002>	MWM 6.10 TCA 6.45L	A	c/Bagua h/11/02 c/Bagua c/AA	8PK1440 8PK1498	
17260 EOT		MWM 6.12 TCAE - Trasero	A	p/alt 80A	8PK1485	
NOTAS						

				TAB	LAS D	ЕС	ORR	EAS	TRAI	PEZC	DIDAL	.ES
7 1	a Colonia	7 9	Contract of the second	7 8	- W	7	7 8	0	1	7 8	1	1
Long	mm 💛	Long mn	n 🖰	Long r		5	Long n		5	Long m		5
а	= 7 mm	750 62		913	6272ESC	(2)	1050	6222ESC	(2)	1225	6229ESC	
560	7M560 (1)		295 205 VI		6272MC		1055	6222MC			6229MC	
630	7M630 (1)	755 72	295XL	015	7358 7360		1055 1060				7483XL	
	7M650 (1)	760 73			7362		1000	7417 7417XL		1000	7484	
	7M670 (1)		300XL	720	7362XL		1063	6287MC		1230	7485 7485XL	
	7M750 (1)	763 62		925	6217ESC		1065	7420XL		1220	6282MC	
	7M1000 (1) 8453PF (1)	765 73			6217MC			7422		1240		
		775 62	211ESC		7360XL		1075	6223ESC		1245		
	= 10 mm	1	211MC		7364			6223MC			6230ESC	
	Z18.5	1	305		7365XL		1085	7423			6230MC	
	7208XL 7215XL	788 62	305XL		7366 6265ESC			6284MC			7490XL	
	6202MC	790 73		938	6265MC			7430XL			7492	
	7220	1	312 312XL	940	6257MC			7425XL		1255	7495XL	
***	SPZ560	800 62		,,,	7370		1100	6224ESC	(2)	1260	7496	
575	7228XL	62	212MC		7370XL			6224MC		1270	7500	
	7234	73	315	950	6218ESC			7434			7500XL	
	7234XL		315XL		6218MC		1105			1275	6231ESC	(2)
	6204MC	805 73			7374		1112	7435XL 6268ESC			6231MC	
	7240XL 6281MC	810 73			7374LM		1113	6268MC		1280		
	6205MC	813 62			7374XL			6268XS		1285		
023	7246	815 73	262MC	060	7375XL 6266ESC		1115				7508XL	
635	7250	825 62		700	6266MC		1120	7440XL		1295	6232ESC	(0)
	7250XL	1	213LM (2)		7378			7441		1300	6232ESC	(3)
	6283MC	1	213MC	970	7380XL		1125	6225ESC	(2)		7510	
650	6206MC	73	325	975	6219ESC	(2)	4400	6225MC	(2)		7510 7512XL	
	7255XL	73	325XL		6219MC		1130	7445 7445XL		1310	7516XL	
660	7256 7260XL	833 73			7384			6269ESC		1315		
	7261XL	835 73		980	6258MC		1130	6269MC		1320	7520	
	6279MC		329LM		7383 7385XL		1140	7448XL			7520XL	
673	7265XL	838 62	271ESC (2) 271LM (2)	985	7387			7449		1325	6233ESC	(2)
675	6207ESC		271MC		6267ESC		1143	7450XL			6233MC	
	6207MC	840 73			6267MC		1145				7521	
400	7266	73	330XL	990	7390XL		1150	6226ESC	(2)		7525XL	
	7268 7270	850 62	214ESC (2)		7392			6226MC			7530XL	
085	7270 7270XL		214LM (2)		7391			7450 7453XL		1350	6234ESC	(2)
688	6280MC		214MC		7393		1155	7455XL		4055	6234MC	
690	7272		335 335XL	1000	6220ESC 6220MC	(2)	1133	7458		1355	7534 7535XL	
700	6208ESC (2)	865 62			7394		1170	7460XL		1365		
	6208MC	1	263MC	1003				7461		1370		
	7277	1	340XL		6259MC	(2)	1175	6227ESC			6235ESC	(2)
/10	7280 7280XL	73	341		6259MC			6227MC			6235MC	(4)
713	6261ESC (2)	870 73			7395XL			7466			7541XL	
, 13	6261MC	875 62	` ,		7398		1180			1383	7544	
725	6209ESC (2)	1	215MC	1013	6275ESC		1105	7465XL 7470XL		1384	7545XL	
1	6209MC	878 73	345	1015	6275MC 7400XL		1195	7470XL 7471		1385	7545	
	7285	878 73		1015	7400XL 7402		1200	6228ESC	(2)	1395	7549	
	7287	888 62		1020			. 200	6228MC	(4)		7550XL	
	6260MC		264MC		6221ESC			6228XS		1400	6236ESC	
/35	7290 7290XL		264XS		6221MC			7474			6236MC	
737	6276MC	890 73	350		7405		1201	7473XL			7552	
1 , 3,	6278XS 737+933		350XL	1030	7405XL			7475XL			7555XL	
	(4)	900 62			7406		1210				7560XL	
	7291		216MC	1035			1213	6270ESC		1425	6237ESC	
	7292XL		355	1040	7410XL		1015	6270MC			6237MC 7560	1
	7293 6210ESC	910 73	355XL 356	1045	7411 7412		1215 1220	7478 7480XL		1445		
	nada laterales lisos		forro		Dentada laterales	s lisos	(2)		onreas anar		7307	
MC Denta	ada laterales lisos	ESC Dent	tada laterales lisos	MN	Dentada laterales		(3)	Juego de 3	correas apar		Fates.	19
XS Espec	Liai	ESLM Lamii	inada laterales lisos	(1)	Polyflex		(4)	Juego de 2	correas			

TAE	BLAS	DE (CORR	EAS	TRA	PEZ	OIDA	ALES						
all the same	0	<i>a</i> 1		0					1000			100	0	
THE PER			T E GRADE	1	2	, 1	4	-	THE PERSON NAMED IN		-	7 8		2
Long r	nm	2	Long m	m	0	Long r	nm	2	Long r	nm	0	Long	mm	0
2	a = 10 r	mm	a =	11,5	mm		6522ES	(2)		9325XL		1030	6448MC	
	7570XL			6380MC			6523ES 6524ES	(2)	840	9330XL 9331			9405XL 9406	
1450	6238ESC	(3)		6309MC			6525ES	(2)	850	6464ESC		1045		
	6238MC 7565XL			6389MC 6390MC			6526ES	(2)		6464EXL	(2)	1050	9412XL	(0)
14/0	7571			11,9	mm		6527ES 6528ES	(2)		6464MC 6615ES		1050	6472EXL 6472MC	(2)
	7575XL 6239ESC	(3)	650	6306MC		2475	6529ES	(2)		9335			6623ES	
	6239MC			6379MC 6308MC			6530ES 6531ES	(2)		9335XL 9338		1055	9413 9415XL	
1490	7580XL 7585XL			6310MC		2550	6532ES	(2)		9341XL		1063	6567EXL	(2)
	6240ESC			6385MC 6373MC			6533ES 6534ES	(2)	870	9342 A34MN		1065	9419 9420XL	
	6240MC 7590XL			6312MC		2625	6535ES	(2)		6465ESC		1075	6473EXL	(2)
	7597XL			6363MC			6536ES 6537ES	(2)		6465EXL	(2)		6624ES 9423	
1525	6241ESC 6241MC			6315MC 6364MC	(2)	2700	6538ES	(2)		6465MC 6616ES		1080	9425	
	7603XL			6318MC			6540ES 6562ES	(2)		9344		1085	9425XL	
1550	6242ESC 7612XL			6375MC 6321MC	(2)		12,7	(2) mm	882	9345XL SPA882			6568EXL	(2)
1555			1042	6386MC	(2)		0381		888	6565EXL	(2)	1089	9429 9430XL	
	7619XL 6243ESC	(2)		6327MC	(2)	а	= 13 r	nm	890	9350 9350 SE			6474EXL	(2)
	7625XL	(2)		12,5 6473MC	mm	600	6604ES			9350XL		1105	6625ES	
	7630XL			6474MC			9245XL 6605ES			9352 6466EXL	(2)	11105	9435XL 9437	
1025	6245ESC 7640			6488MC		023	A24.5MN	l	900	6466MC	(2)		9440XL	
	7640XL			6489MC 6490MC			9250 6606ES		005	9355XL		1125	9441 6475EXL	(2)
1645 1650	7647 6246ESC	(2)	1525	6491MC		650	9255XL			9356 XPA907		1120	6475MC	(2)
	7650	, ,		6492MC 6493MC			9258			9360XL		1135	6626ES	
	7650XL 7660XL		1600	6494MC			9260XL 6607ES		925	9361 6467EXL	(2)		6569EXL	(2)
1689	7665XL			6495MC 6496MC			9265XL			6467MC	(2)	1140	9447XL 9449	
	6248ESC 7673XL	(2)		6497MC			9270XL 9272			6618ES 9364		1145	6449MC	
1710	7674			6498MC 6499MC			A27MN			9365XL		1150	9451XL	(0)
	7680XL 7695XL		1750	6500MC			6608ES 9279XL		940	9370 9370XL		1150	6476EXL 6476MC	(2)
1785				6501MC	(0)	713	6563EXL	(2)	950	6468EXL	(2)		6627ES	
	7715XL 7730XL		1800	6502MC	(2)		A28MN 6564EXL	(2)		6468MC		1150 1155		
	7743XL		1825			/25	6609ES	(2)		6619ES 9374			9455XL	
	7760XL 7775XL			6503MC 6504ES	(3)	735	9289			9375XL		1170 1175	9460 6477EXL	(2)
	= 11 m	m		6561EXL		740	9290XL 9291		960	9378 9378XL		1175	6477MC	(2)
	6301MC	1111		6561MC 6505ES			9295XL		965	9380			6628ES 9463XL	
670	8264			6505MC		/50	6460EXL 6460MC	(2)	075	9380XL 6469EXL	(2)		9464	
	8287 8293			6506ES 6506EXL	(2)		6610ES		773	6469MC	(2)	1185	9465XL 9467	
775	11M775	(1)		6506MC	(2)		9300 9300XL			6620ES	(3)	1190		
	8309 8458PF	(1)	1925 1950		(2)	763	6611ES			9384 9385XL			9470XL	(=)
825	8325	(1)		6508MC	(2)	775	6461EXL 6612ES	(2)		XPA975		1200	6478EXL 6478MC	(2)
	8343 11M875	(1)		6509ES			9299			9386 9390			6629ES	
915	8361	(1)		6510ES 6510EXL	. (2)	700	9305XL 9307			9390XL		1205	9471 9474	
	11M925 8369	(1)		6510MC			6560MC		1000	6470EXL 6470MC	(2)	1209	9476XL	
	8382		2025	6511ES 6511MC			9309XL			6621ES		1210 1215		
980	8386		2050	6512ES	(2)	/95	9313 9313XL			9395			9480XL	
1005 1025			2075	6512MC 6513ES	(2)	800	6462EXL	(2)	1010	9395XL 9397		1225	9482 6479EXL	(2)
1055				6513EXL	(2)		6462MC 6613ES			6566EXL	(2)		6479MC	(2)
1095 1175			2100 2125		(2) (2)		9315		1015	9400XL 9402		1232 1235	9485XL	
1215			2150	6516ES	(2)	810	9319 9319XL		1020	9401			9486 9490XL	
1275	11,2 r	nm	2175 2200		(2)		9320		1025	6471EXL 6471MC	(2)	1250	6480EXL	(2)
	6392MC	TITIT	2225	6519ES	(2)	825	6463EXL 6463MC	(2)		6622ES			6480MC 6630ES	
820	6313MC		2250 2275		(2)		6614ES			9403 9403XL		1255	9493	
866	6391MC				(2)		9325						9495XL	
20		LM Lami	nada laterales	lisos	ES	Con forro		EXL	Dentada la	aterales lisos	(2	Juego o	le 2 correas a	pareadas

						TAB	LAS D	ЕС	ORR	EAS -	ΓRΑ	PEZO	DIDALES
7"	- P	y	7 8	9	J.	7	-	7	7 7 8 638	· 0	1	7 8 000	Sept.
Long	mm	5	Long r	mm	5	Long r		5	Long n	nm	5	Long m	ım 💙
1265	a = 13 r 9499	mm	1475	6489EXL 9580XL 9581	(2)	1785 1800	6502ESLM	(2)	2250	6519ESLM 6520ESLM	(2)	1550	6738ES 6739ES
	9500XL 6481EXL	(2)		9585XL 6490EXL	(2)	1810	6502EXL 9709 9710XL	(2)	2300	6521ESLM 6522ESLM 6523ESLM	(2) (2) (2)	1600	6740ES 6741ES 6742ES
1280	6481MC 9502 9504			6635ES 9588		1820			2400	6524ESLM 6526ESLM	(2)		0670L 6743ES
1283 1285	9505XL 9506		1505 1525	9590XL 9592 6491EXL	(2)	1825	6503ESLM 6503EXL 9720XL	(2) (2)	2475	6528ESLM 6529ESLM 6530ESC	(2) (2) (2)	1750 1755 1800	
	9510XL 6482EXL 6482MC	(2)		9600 9600XL	()	1850	6504ESLM 6561EXL	(2) (2)		6532ESLM		1855	6745ES 0730
	6631ES 9512			9605XL 6492EXL 6636ES	(2)		9732 9730XL 6505ESLM	(2)	670	= 17 m B26MN	m	1860 1915 2120	
	9520XL 6483EXL 6483MC	(2)		9610 9610XL			6505EXL 9740XL	(2)	805	B27MN B31MN 6709ES			= 18 mm
	9521 9525XL		1565 1575	9616 6493EXL 9620	(2)	1890 1895	9742 9745XL 9746		880 900	B34MN B35MN		1755 2055	0690
	9528 9530XL 6484EXL	(2)	1585	9620XL 9624		1900	6506ESLM 6506EXL	(2) (2)	975	B37MN B38MN 6715ES		a 1180	= 19 mm 0465
1330	6484MC 6632ES	(2)	1595	9625XL 9628 6494EXL	(2)		9755XL 6507ESLM 6507EXL	(2) (2)	1000 1025	B39MN B40MN		1365 1620 1795	0639
1355 1365			1610	9630XL 9632	(2)		9765XL 6508ESLM	(2)	1055	6718ES B41MN 6719ES		а	= 22 mm
	9540XL 6485EXL	(2)	1625	9635XL 6495EXL 9640XL	(2)	1956	6508EXL 9769 9770XL	(2)	1113	6721ES 6722ES		1020 1040 1090	0410
1375	6485MC 9541 9545XL		1635	9642 6496EXL	(2)	1969	9775XL 6509ESLM	(2)	1140 1150 1170	6723ES		1110 1135	0446
1395	9550XL 6486EXL	(2)	1651 1655	9650 9650XL 9652		2000	6509EXL 6510ESLM 6510EXL	(2) (2) (2)	1175 1200	6724ES 6725ES		1205 1290 1305	0508
1410	6486MC 9552		1675 1676	6497EXL 9660XL	(2)		6511EXL 6512ESLM	(2)	1240	6726ES 0491 6727ES		1505 1510	0595
	9555XL 9559		1680 1700	9663 6498EXL 9670XL	(2)	2060	6512EXL 9808 9810XL	(2)	1275 1300	6728ES 6729ES		1810 1940 1960	0764
1425	9560XL 6487EXL 6487MC	(2)		9676 6499EXL	(2)	2075	6513ESLM 6513EXL	(2) (2)	1350	6730ES 6731ES 6732ES		1650	=23 mm
	9561 9565XL		1727 1730 1740				9820XL 6514ESLM 6514EXL	(2) (2)	1395 1400	0551 6733ES		1765 1880	0740
	9565 9568 6488EXL	(2)		6500EXL 9688	(2)	2125	9830XL 6515ESLM	(2)		0561 6734ES 6735ES		1590	
	6634ES 9570XL	(2)	1765	9690XL 9689 6501EXL	(2)	2159	9840XL 9850XL 6517ESLM	(2)	1475	0581 6736ES		1800 1840 1890	0725
	9571			9700XL		2200	6518ESLM	(2)		6737ES		2060	0810
							ABLAS	DE			SPC	DWE	RBAND®
а	= 13 m	ım		2/9490			2/9580			2/9742		а	= 17 mm
785	2/9305			2/9493			2/9581			2/9769		2540	2/0100L
810	2/9313			2/9502 2/9510			2/9590 2/9610		2215	2/9872L 2/9965L			2/0751L
835	2/9325			2/9510		1610			2450	2/9965L 2/9982L		1935	2/0761L
1015	2/9402			2/9521			2/9642		2535	2/9100K		1985 2055	2/0781L 2/0811L
1025	2/9403			2/9531		1650	2/9650		2535	2/9100L		2085	2/0811L 2/0821L
1110	2/9430 2/9435		1375	2/9541		1685	2/9660		2565	2/9101L		2135	2/0841L
	2/9450			2/9545		1717				2/9103K		2175	2/0856L
	2/9451			2/9552			2/9689			2/9103L		2235	2/0881L
	2/9463			2/9555		1770	2/9690			2/9104K		2315	2/0911L
1215	2/9470		1420 1425	2/9559 2/9561		1800 1820	2/9709 2/9710		2640 2665	2/9104L 2/9105K		2365 2388	2/0931L 2/0940L
1205	2/9474		1425	2/9570		1835				2/9105K 2/9106K		2440	2/0940L 2/0961L
1230	2/9476			2/9571		1855	2/9732						2/0991L
IM Lami	nada laterales li	isos		Con forro			Dentada laterale	s lisos	(2)	Juego de 2 d	orreas apa	readas	

⁽²⁾ Juego de 2 correas apareadas(3) Juego de 3 correas apareadas(4) Juego de 2 correas

EXL Dentada laterales lisos
MN Dentada laterales lisos
(1) Polyflex (2) Juego de 2 correas apareadas
(3) Juego de 3 correas apareadas
(4) Juego de 2 correas

21

	S DE COF	VIVLAS IVI	ICIO-V ©		-	de	
	-	1				1	
9	5	9	5	5	5	5	5
2 canales	3PK0910	4PK0823	4PK1030	4PK1720	5PK0933	5PK1214	5PK1755
2PJ0786	3PK0913	4PK0825	4PK1038	4PK1740	5PK0935	5PK1220	5PK1765
2PJ0800	3PK0925	4PK0830	4PK1040	4PK1755	5PK0940	5PK1230	5PK1790
2PJ0836	3PK0935	4PK0833	4PK1048	4PK1770	5PK0948	5PK1234	5PK1814
2PJ0845	3PK0945	4PK0836	4PK1050	4PK1890	5PK0955	5PK1240ES	5PK1815
2PJ0860	3PK0960	4PK0840	4PK1054	4PK1935	5PK0962	5PK1240XS	5PK1830
2PJ0896	3PK0973	4PK0843	4PK1058	4PK2240	5PK0963	5PK1241	5PK1850
2PJ0905	3PK0975	4PK0845	4PK1062	4PK2390	5PK0965	5PK1243	5PK1885
3 canales	3PK0990	4PK0850	4PK1063	4PK2832	5PK0970	5PK1245	5PK1905
3PK0495	3PK1005	4PK0853	4PK1065	5 canales	5PK0978	5PK1250	5PK1918
3PK0515	3PK1025	4PK0855	4PK1070	5PK0510	5PK0980	5PK1255	5PK1923
3PK0538	3PK1040	4PK0859	4PK1070ES	5PK0525	5PK0985	5PK1260	5PK1930
3PK0540	3PK1055	4PK0860	4PK1074	5PK0580	5PK0990	5PK1260ES	5PK1975
3PK0550	3PK1078	4PK0865	4PK1080	5PK0635	5PK0995	5PK1270	5PK2020
3PK0560	3PK1080	4PK0868	4PK1083	5PK0655	5PK0998	5PK1280	5PK2030
3PK0579 3PK0588	3PK1120 3PK1150	4PK0870 4PK0871	4PK1090 4PK1100	5PK0675XS 5PK0683	5PK1000 5PK1005	5PK1283 5PK1290	5PK2063 5PK2075
3PK0595	3PK1150	4PK0871 4PK0875	4PK1100	5PK0685	5PK1005	5PK1290 5PK1295	5PK2075
3PK0595	3PK1155 3PK1220	4PK0875 4PK0878	4PK1108 4PK1113	5PK0686 5PK0690	5PK1006 5PK1010ES	5PK1295 5PK1297	5PK2121
3PK0610	4 canales	4PK0878	4PK1113	5PK0700	5PK1010E3	5PK1297 5PK1303	5PK2123
3PK0620	4PK0545	4PK0885	4PK1123	5PK0708XS	5PK1011	5PK1310	5PK2146
3PK0628	4PK0559	4PK0889	4PK1130	5PK0710	5PK1013	5PK1320	5PK2172
3PK0635	4PK0560	4PK0890	4PK1145	5PK0718	5PK1015	5PK1330	5PK2253
3PK0648XS	4PK0563	4PK0895	4PK1146	5PK0725	5PK1021	5PK1343	6 canales
3PK0660	4PK0580	4PK0897	4PK1165	5PK0735	5PK1023	5PK1345	6PK0559
3PK0668	4PK0588	4PK0898	4PK1170	5PK0738	5PK1023ES	5PK1355	6PK0675
3PK0673	4PK0590	4PK0900	4PK1181	5PK0768	5PK1025	5PK1359	6PK0678
3PK0675	4PK0595	4PK0905	4PK1183	5PK0775	5PK1030	5PK1367	6PK0700
3PK0680	4PK0600	4PK0909	4PK1195	5PK0778	5PK1040	5PK1368	6PK0720
3PK0683	4PK0602	4PK0910	4PK1209	5PK0788	5PK1043ES	5PK1375	6PK0730
3PK0686	4PK0613	4PK0913	4PK1218	5PK0790	5PK1050	5PK1385	6PK0738
3PK0690	4PK0620	4PK0915	4PK1230	5PK0803	5PK1053	5PK1390	6PK0745
3PK0705	4PK0635	4PK0916	4PK1240	5PK0805	5PK1055	5PK1400	6PK0749
3PK0710	4PK0643	4PK0916-890SF	4PK1245	5PK0810	5PK1062	5PK1413ES	6PK0750
3PK0715	4PK0655	4PK0920	4PK1260	5PK0815	5PK1063	5PK1435	6PK0760
3PK0720 3PK0730	4PK0668 4PK0675	4PK0923 4PK0925	4PK1268 4PK1270	5PK0820 5PK0820ES	5PK1065 5PK1073	5PK1440 5PK1450	6PK0775 6PK0780
3PK0735	4PK0685	4PK0928	4PK1270 4PK1280	5PK0820L3	5PK1073	5PK1450	6PK0803
3PK0738	4PK0690	4PK0938	4PK1285	5PK0830	5PK1083	5PK1463	6PK0818
3PK0749	4PK0696	4PK0940	4PK1295	5PK0838	5PK1090	5PK1465	6PK0825
3PK0753	4PK0698	4PK0945	4PK1305	5PK0840	5PK1100	5PK1490	6PK0841
3PK0760	4PK0700	4PK0948	4PK1311	5PK0848	5PK1103	5PK1495	6PK0843
3PK0762	4PK0708	4PK0955	4PK1313	5PK0851	5PK1105	5PK1499	6PK0853
3PK0763	4PK0718	4PK0960	4PK1320	5PK0855	5PK1105GS	5PK1515	6PK0855
3PK0775	4PK0725	4PK0965	4PK1325	5PK0858	5PK1113	5PK1540ES	6PK0859
3PK0778	4PK0728	4PK0970	4PK1335	5PK0864GS	5PK1120	5PK1545	6PK0860
3PK0783	4PK0738	4PK0973	4PK1344	5PK0865	5PK1123	5PK1547	6PK0861
3PK0785	4PK0740	4PK0975	4PK1360	5PK0870	5PK1133	5PK1570	6PK0865
3PK0790	4PK0750	4PK0978	4PK1368	5PK0870ES	5PK1135	5PK1590	6PK0870
3PK0800	4PK0755	4PK0980	4PK1385	5PK0874	5PK1140	5PK1600	6PK0876
3PK0808	4PK0762	4PK0985	4PK1400	5PK0875	5PK1145	5PK1610	6PK0880ES
3PK0815	4PK0765	4PK0986	4PK1420	5PK0880	5PK1148	5PK1625	6PK0883
3PK0815XS	4PK0773	4PK0990	4PK1422	5PK0885ES	5PK1150	5PK1636	6PK0890
3PK0820 3PK0828	4PK0775 4PK0778	4PK0993 4PK0995	4PK1440 4PK1460	5PK0885XS 5PK0890	5PK1153 5PK1155	5PK1643 5PK1645	6PK0893 6PK0895
3PK0828 3PK0835	4PK0778	4PK0995 4PK1000	4PK1460 4PK1483	5PK0890 5PK0900	5PK1155	5PK1645 5PK1650	6PK0895 6PK0900
3PK0838	4PK0785	4PK1000	4PK1463 4PK1510	5PK0900 5PK0902	5PK1165	5PK1650 5PK1659	6PK0905
3PK0848	4PK0787	4PK1005	4PK1519	5PK0903	5PK1170	5PK1671	6PK0913
3PK0853	4PK0788	4PK1010	4PK1520	5PK0908	5PK1173	5PK1676	6PK0915
3PK0855	4PK0795	4PK1011	4PK1540	5PK0910	5PK1180	5PK1683	6PK0923
3PK0860	4PK0800	4PK1013	4PK1560	5PK0915	5PK1193	5PK1690	6PK0925
3PK0865	4PK0803	4PK1015	4PK1575	5PK0918	5PK1195	5PK1720	6PK0927
3PK0878	4PK0810	4PK1020	4PK1600	5PK0920	5PK1200	5PK1727	6PK0938
3PK0880	4PK0813	4PK1025	4PK1613	5PK0923	5PK1204	5PK1744	6PK0940
3PK0890	4PK0815	4PK1027ES	4PK1640	5PK0925	5PK1205	5PK1750	6PK0948
3PJ0891	4PK0818	4PK1028	4PK1708	5PK0926	5PK1210	5PK1753	6PK0950

				TABLAS	DE COR	REAS M	CRO-V®	
2	0	2	0	0	2	0	2	
6 canales	6PK1183	6PK1448	6PK1735	6PK1995	6PK2245	6PK2605	7DPK1360	
6PK0955	6DPK1188	6PK1450	6PK1740	6PK2000	6PK2245ES	6PK2613	7PK1369	
6PK0965	6PK1189	6PK1453	6PK1745	6PK2000ES	6PK2253	6PK2620	7PK1388	
6PK0975	6PK1190	6PK1455	6PK1750	6PK2005	6PK2256	6PK2625	7PK1395	
6PK0980	6DPK1195	6PK1460	6PK1753	6PK2013	6PK2257ES	6PK2635	7DPK1400	
6PK0985 6PK0986	6PK1195 6PK1201	6PK1461 6PK1463	6PK1755ES 6PK1755XS	6PK2019 6PK2020	6PK2260 6PK2263	6PK2650 6PK2655	7PK1405 7PK1425ES	
6PK0990	6PK1203	6PK1465	6PK1758	6PK2020	6PK2270	6PK2680	7PK1425ES 7PK1438ES	
6PK0995	6PK1210	6PK1468	6PK1760	6PK2030ES	6PK2273	6PK2685	7PK1440	
6PK0995ES	6PK1214	6PK1470	6PK1763	6PK2033	6PK2285	6PK2706	7PK1453	
6PK0996	6PK1218	6PK1478	6PK1765	6PK2037	6PK2297	6PK2725	7PK1471	
6PK1000	6PK1220	6PK1488	6PK1768	6PK2040	6PK2305	6PK2730	7PK1473	
6PK1010	6DPK1225	6PK1494	6PK1770	6PK2045	6PK2306	6PK2745	7PK1524	
6PK1015	6PK1227	6PK1496	6PK1778	6PK2050ES	6PK2310	6PK2769	7PK1530	
6PK1018	6PK1228	6PK1510	6PK1785	6PK2053	6PK2315	6PK2776	7PK1535	
6PK1018ES	6PK1234	6PK1513	6PK1790	6PK2055	6PK2325	6PK2789	7PK1537	
6PK1025	6DPK1238	6PK1515	6PK1795	6PK2063	6PK2330	6PK2791	7PK1539	
6PK1028 6PK1029	6PK1238 6PK1245	6PK1520	6PK1800 6PK1803	6PK2065 6PK2065ES	6PK2335	6PK2805	7PK1540 7PK1540ES	
6PK1029 6PK1029EMD		6PK1530		6PK2065ES 6PK2070	6PK2345	6PK2820		
6PK1029EMD	6PK1245ES 6PK1250	6PK1535 6PK1540	6PK1805 6PK1815	6PK2075	6PK2352 6PK2358	6PK2830 6PK2832	7PK1545 7PK1549	
6PK1033	6PK1255	6PK1547	6PK1818	6PK2075	6PK2360	6PK2845	7PK1549 7PK1554	
6PK1035	6PK1257	6PK1548	6PK1820	6PK2080ES	6PK2373	6PK2852	7PK1570ES	
6PK1038	6PK1263	6PK1555	6DPK1825	6PK2083	6PK2375	6PK2870	7PK1580	
6PK1040	6PK1270	6PK1560	6PK1830	6PK2085	6PK2380	6PK2895	7PK1593	
6PK1043	6PK1275	6PK1563ES	6PK1830XS	6PK2090	6PK2385	6PK2898	7PK1595	
6PK1050ES	6PK1285	6PK1565	6PK1834	6PK2095	6PK2390	6PK2910	7PK1600	
6PK1053	6PK1290	6PK1573	6PK1835	6PK2100	6PK2395	6PK2921	7PK1605	
6PK1054	6PK1293	6PK1575	6DPK1838	6PK2100ES	6PK2400	6PK2990	7PK1618	
6PK1055	6PK1300	6PK1580	6PK1840	6PK2103	6PK2403GS	6PK3015	7PK1626	
6PK1060	6PK1305	6PK1583	6PK1850ES	6PK2113	6PK2405	6PK3032	7PK1633	
6PK1062	6PK1306	6PK1588	6DPK1853	6PK2115	6PK2413	6PK3035	7PK1636	
6PK1065	6PK1310	6PK1590	6PK1853	6PK2120	6PK2415	6PK3056	7PK1640	
6PK1065ES	6PK1311	6PK1590XS	6PK1855	6PK2120ES	6PK2415ES	6PK3107	7PK1659	
6PK1070 6PK1074	6DPK1320 6PK1320	6PK1600 6PK1600XS	6PK1860 6PK1863	6PK2125 6PK2128	6PK2425 6PK2425ES	6PK3167 6PK3213	7PK1678 7PK1689	
6PK1078	6PK1325	6PK1605	6PK1865	6PK2133	6PK2430	6PK3454	7PK1705ES	
6PK1080	6PK1328	6PK1613	6PK1873	6PK2134	6PK2440	7 canales	7PK1710	
6PK1080ES	6PK1335	6PK1620	6PK1875	6PK2137	6PK2443	7PK0810	7PK1715	
6PK1085	6PK1340XS	6PK1620XS	6PK1877	6PK2138	6PK2448	7PK0919	7PK1720	
6PK1088	6PK1345	6PK1623	6PK1880	6PK2145	6PK2455	7PK0920	7PK1727	
6PK1095	6PK1350ES	6PK1625	6PK1885ES	6PK2153	6PK2460	7PK0935	7PK1730	
6PK1098	6PK1351	6PK1632	6PK1888	6PK2155	6PK2463	7PK0940	7PK1735	
6PK1100	6DPK1352	6PK1633	6PK1890	6PK2160	6PK2465	7PK0991	7PK1740	
6PK1102	6PK1353	6PK1638	6PK1892	6PK2170	6PK2475	7PK1035	7PK1753	
6PK1103	6DPK1360	6PK1640	6PK1893	6PK2173	6PK2478	7PK1043	7PK1760	
6PK1105	6PK1360	6PK1650	6PK1900	6PK2175	6PK2489	7PK1078	7PK1763	
6PK1110ES	6PK1368	6PK1650ES	6PK1903	6PK2179	6PK2490	7PK1080	7PK1770	
6PK1113	6PK1369	6PK1655	6PK1905	6PK2185	6PK2490GS	7PK1095	7PK1781	
6PK1115 6PK1120	6PK1370 6PK1374	6PK1660 6PK1660ES	6PK1910 6PK1915	6PK2190 6PK2193	6PK2500 6PK2510	7PK1113 7PK1125	7PK1785 7PK1790	
6PK1120	6PK1374	6PK1670	6PK1915	6PK2195	6PK2510	7PK1125 7PK1153	7PK1790 7PK1791	
6PK1130	6PK1395	6PK1671	6PK1928	6PK2200	6PK2515	7PK1133	7PK1791	
6PK1138	6PK1395ES	6PK1675	6PK1930	6PK2200ES	6PK2525	7PK1181	7PK1800	
6PK1145	6PK1400	6PK1678	6PK1930XS	6PK2203	6PK2530	7PK1190	7PK1810	
6PK1146	6PK1410	6PK1684	6PK1938	6PK2205	6PK2535	7PK1215ES	7PK1818	
6PK1148	6PK1413	6PK1685	6PK1940	6PK2210	6PK2538	7PK1220	7PK1855	
6PK1150	6PK1415	6PK1693	6PK1950	6PK2213	6PK2540	7PK1243	7PK1862	
6PK1153	6PK1420	6PK1695	6PK1955	6PK2217	6PK2550	7PK1283	7PK1867	
6PK1155	6PK1425ES	6PK1700	6PK1960	6PK2223	6PK2555	7PK1285	7PK1870	
6PK1163	6PK1428	6PK1705	6PK1965	6PK2225	6PK2565	7PK1290	7PK1888	
6PK1165	6PK1430	6PK1708	6PK1970	6PK2228	6PK2578	7PK1325	7PK1905	
6PK1171	6PK1437	6PK1715	6PK1973	6PK2230	6PK2588	7PK1340	7PK1910	
6PK1173	6PK1438	6PK1718	6PK1980	6PK2238	6PK2590	7PK1350	7PK1920	
6PK1175ES	6PK1440	6PK1725	6PK1980ES 6PK1990XS	6PK2240	6PK2603	7PK1350ES	7PK1933	
6PK1180	6PK1445	6PK1730	0LV 1330X2	6PK2243	6PK2604	7PK1351	7PK1938	





ES Construcción Extra Service (Europa) SF Correa Stretch Fit GS Construcción Extra Service (América) XS Construcción reforzada especial

D Correa Micro-V doble EMD Correa Stop/Start

ES Construcción Extra Service (Europa) SF Correa Stretch Fit
GS Construcción Extra Service (América) XS Construcción reforzada especial

TABLAS	S DE COI	RREAS M	IICRO-V®)				
	OL CO	VICEAS IV					0	
The second second			1					
0	00	00	00	0	0	00	0	
7 canales	8PK0566	8PK1397GS	8PK1783	8PK2324	9PK1705ES	10PK1448	12PK1016	
7PK1953	8PK0762	8PK1400ES	8PK1795ES	8PK2335	9PK1725ES	10PK1453	12PK1041	
7PK1961	8PK0800ES	8PK1407	8PK1800	8PK2342	9PK1730	10PK1460ES	12PK1334	
7PK1971	8PK0830ES	8PK1410	8PK1805	8PK2352	9PK1780ES	10PK1461	12PK1359	
7PK1973	8PK0838	8PK1417	8PK1819	8PK2372	9PK1825ES	10PK1471	12PK1364	
7PK1996	8PK0864	8PK1420	8PK1830	8PK2380ES	9PK1865ES	10PK1505ES	12PK1372	
7PK2000	8PK0880ES	8PK1420ES	8PK1844	8PK2385	9PK1887ES	10PK1509	12PK1384	
7PK2045	8PK0905ES	8PK1435	8PK1852ES	8PK2398	9PK1920	10PK1535ES	12PK1397	
7PK2080 7PK2096	8PK0915 8PK0927	8PK1438 8PK1438ES	8PK1855 8PK1862	8PK2418 8PK2440	9PK1920ES 9PK2007	10PK1542 10PK1549	12PK1420 12PK1509	
7PK2090 7PK2118	8PK0940	8PK1440	8PK1864	8PK2459	9PK2007	10PK1549	12PK1515ES	
7PK2120	8PK0953	8PK1448ES	8PK1875	8PK2465	9PK2030ES	10PK1570ES	12PK1539	
7PK2121	8PK0958ES	8PK1450	8PK1880	8PK2485	9PK2045	10PK1580ES	12PK1549	
7PK2172	8PK0970	8PK1460	8PK1892	8PK2492	9PK2060ES	10PK1590ES	12PK1603ES	
7PK2217	8PK0975	8PK1460ES	8PK1908	8PK2499	9PK2080ES	10PK1600	12PK1630ES	
7PK2225	8PK0975ES	8PK1470ES	8PK1915ES	8PK2504	9PK2100ES	10PK1618	12PK1783	
7PK2235	8PK0991	8PK1475	8PK1918	8PK2517	9PK2130ES	10PK1626	12PK1815ES	
7PK2235ES	8PK0996	8PK1480ES	8PK1930	8PK2523ES	9PK2146	10PK1628ES	12PK1829	
7PK2238	8PK1005ES	8PK1485	8PK1938ES	8PK2540	9PK2200ES	10PK1664	12PK1830ES	
7PK2240	8PK1016	8PK1498	8PK1943	8PK2553	9PK2250ES	10PK1670ES	12PK1835ES	
7PK2248	8PK1020ES	8PK1500	8PK1958ES	8PK2553ES	9PK2260ES 9PK2294	10PK1671	12PK1865ES	
7PK2250 7PK2255	8PK1035ES 8PK1036	8PK1503ES 8PK1510	8PK1966 8PK1971	8PK2585ES 8PK2588	9PK2294 9PK2296	10PK1689 10PK1690ES	12PK1875 12PK1960ES	
7PK2255	8PK1050	8PK1515	8PK1981	8PK2591	9PK2300ES	10PK1702	12PK2070	
7PK2265	8PK1054	8PK1515ES	8PK1985ES	8PK2598	9PK2311	10PK1715	12PK2139	
7PK2275	8PK1075ES	8PK1520ES	8PK1989	8PK2600ES	9PK2322ES	10PK1715ES	12PK2195	
7PK2276	8PK1085	8PK1525	8PK1994	8PK2629	9PK2515ES	10PK1720	12PK2215	
7PK2285	8PK1095ES	8PK1538ES	8PK2000ES	8PK2728	9PK2550ES	10PK1725ES	12PK2230	
7PK2290	8PK1105	8PK1540	8PK2007	8PK2741	9PK2580ES	10PK1745ES	12PK2263	
7PK2294	8PK1115ES	8PK1545	8PK2020ES	8PK2764	9PK2591	10PK1768ES	12PK2289	
7PK2297	8PK1143	8PK1550	8PK2022	8PK2774	9PK2615ES	10PK1803	12PK2294	
7PK2315	8PK1150ES	8PK1553ES	8PK2045ES	8PK2799	9PK2640ES	10PK1812ES	12PK2314	
7PK2320	8PK1156	8PK1560	8PK2047	8PK2855	9PK2832	10PK1826	12PK2347	
7PK2327	8PK1163	8PK1565ES	8PK2057	8PK2908	9PK2835ES	10PK1848ES	12PK2352	
7PK2335 7PK2342	8PK1173 8PK1175ES	8PK1575 8PK1580	8PK2058ES 8PK2065	8PK2911 8PK2929	9PK2870ES 9PK4100ES	10PK1857 10PK1860ES	12PK2365 12PK2449	
7PK2342 7PK2345	8PK1173L3	8PK1580ES	8PK2003	8PK2990	9PK4100L3	10PK1800L3	12PK2487	
7PK2347	8PK1190ES	8PK1590	8PK2075	8PK3020	10 canales		12PK2500ES	
7PK2365	8PK1196	8PK1600	8PK2080ES	8PK3038	10PK0787	10PK1955ES	12PK2639	
7PK2416	8PK1213ES	8PK1600ES	8PK2083	8PK3066	10PK0968	10PK1958	14 canales	
7PK2418	8PK1222ES	8PK1604	8PK2085	8PK3081	10PK1045ES	10PK1980ES	14PK0876	
7PK2475	8PK1225	8PK1604GS	8PK2095	8PK3178	10PK1070ES	10PK2004	14PK0894	
7PK2479	8PK1230	8PK1610ES	8PK2098ES	8PK3183	10PK1110	10PK2047	14PK0940	
7PK2535	8PK1230ES	8PK1613	8PK2108	8PK3213	10PK1110ES	10PK2050ES	14PK1090	
7PK2553	8PK1242ES	8PK1625ES	8PK2113ES	8PK3297	10PK1130	10PK2057	14PK1100	
7PK2563	8PK1247	8PK1635ES	8PK2128ES	8PK3366	10PK1135ES	10PK2060ES	14PK1146	
7PK2573	8PK1255ES 8PK1260	8PK1636 8PK1640	8PK2130 8PK2139	8PK3381 8PK3452	10PK1145ES 10PK1150	10PK2073 10PK2100ES	14PK1260 14PK1311	
7PK2619 7PK2634	8PK1275ES	8PK1648	8PK2143ES	8PK3459	10PK1158	10PK2160E3	14PK1311	
7PK2635	8PK1285	8PK1655ES	8PK2160ES	8PK3498	10PK1181	10PK2240ES	14PK1410	
7PK2642	8PK1290	8PK1659	8PK2172	9 canales	10PK1215ES	10PK2263	14PK1473	
7PK2654	8PK1295	8PK1665	8PK2182	9PK1203ES	10PK1232	10PK2500ES	14PK1509	
7PK2682	8PK1306	8PK1676	8PK2188	9PK1270	10PK1240ES	11 canales	14PK1516	
7PK2705	8PK1330ES	8PK1688ES	8PK2200	9PK1295ES	10PK1257	11PK1515ES	14PK1532	
7PK2710XS	8PK1334	8PK1702	8PK2202	9PK1330ES	10PK1275	11PK1680ES	14PK1570	
7PK2743	8PK1346	8PK1707	8PK2215	9PK1490ES	10PK1295	11PK1890ES	14PK1593	
7PK2870	8PK1350ES	8PK1715	8PK2220ES	9PK1547	10PK1300ES	11PK2013ES	14PK1681	
7PK2875XS	8PK1365	8PK1715ES	8PK2225	9PK1600	10PK1350ES	11PK2040ES	14PK1732	
7PK2880	8PK1365ES	8PK1720	8PK2230	9PK1600ES	10PK1359	11PK2055ES	14PK1778	
7PK2898	8PK1366	8PK1725	8PK2250	9PK1610ES	10PK1360ES	11PK2835ES	15 canales	
7PK2921	8PK1375ES	8PK1738ES	8PK2268	9PK1640ES 9PK1675ES	10PK1372 10PK1390	12 canales	15PK0938ES	
7PK2939	8PK1380	8PK1740	8PK2275 8PK2278	9PK1675E5	10PK1390 10PK1403ES	12PK0714 12PK0717	15PK0955ES 15PK1928	
7PK3033	I SPK 1385							
7PK3033 8 canales	8PK1385 8PK1392ES	8PK1755 8PK1763	8PK2294	9PK1690ES	10PK1407	12PK0914	131 1(1720	





Gutes. D Correa Micro-V doble EMD Correa Stop/Start

ES Construcción Extra Service (Europa) SF Correa Stretch Fit GS Construcción Extra Service (América) XS Construcción reforzada especial